SAMSUNG

TELEVISORE-PDP
(PLASMA DISPLAY PANEL)

Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzarel'apparecchio,
leggere attentamente questo manuale e conservarlo
per eventuali consultazioni future.

Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell' Art.2, comma 1.

MENU A SCHERMO
Immagine nell'Immagine (PIP)
TELETEXT / TELEWEB (OPZIONALE)

VIRTUAL DOLBY SURROUND

DNIe™

ITA

Misure di sicurezza

- ***Non collocare il PDP su carrelli, supporti, treppiedi, mensole o tavoli instabili o in un luogo da dove potrebbe cadere.***
- ***Non esporre il PDP a temperature o umidità eccessive.***
- ***Non esporre il PDP alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore.***
- ***Non porre il PDP a contatto con liquidi.***
- ***Non introdurre oggetti di alcun genere nel televisore e non appoggiare recipienti pieni d'acqua sul PDP.***
- ***In caso di temporale (in particolare in presenza di fulmini), scollegare il PDP dalla presa di corrente e dall'antenna.***
- ***Non calpestare il cavo di alimentazione e non torcerlo.***
- ***Non sovraccaricare le prese a parete o i cavi di prolunga, in quanto ciò potrebbe provocare un rischio d'incendio o di scossa elettrica.***
- ***Per pulire il PDP, utilizzare un panno morbido e asciutto (che non contenga sostanze volatili).***
- ***In caso di guasto del PDP non tentare di ripararlo personalmente. Rivolgersi al personale di assistenza qualificato.***
- ***Se il telecomando non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie e riporlo in un luogo fresco e asciutto.***
- ***Non far cadere il telecomando.***
- ***Quando si installa un PDP, per esempio per una mostra o altri eventi, l'unità potrebbe surriscaldarsi se posizionata a contatto diretto del pavimento o di un tappeto. Utilizzare un supporto appropriato, oppure utilizzare il montaggio a parete, al soffitto o il sistema Lift-Stand offerto da Samsung. (Non utilizzarlo o esporlo in posizione orizzontale né posizionare l'unità direttamente sul pavimento.)***

Istruzioni per l'utente

- ***Memorizzazione dell'immagine sullo schermo***
  Non visualizzare un'immagine fissa (p. es un videogioco oppure quando si attacca un PC a questo PDP) sul monitor al plasma per più di 2 ore poiché ciò può provocare un effetto di memorizzazione dell'immagine sullo schermo. Questa memorizzazione dell'immagine è nota anche come "bruciatura dello schermo". Per evitare questo effetto, ridurre il livello di luminosità e contrasto dello schermo quando si visualizza un'immagine fissa.
- ***Difetto di una cella***
  Lo schermo al plasma è costituito da celle di piccole dimensioni. Sebbene i pannelli siano prodotti con più del 99.9 per cento di celle attive, vi possono essere alcune celle che non emettono luce o che rimangono accese permanentemente.
- ***Altezza***
  Il PDP può funzionare normalmente solo al di sotto di una quota di 2000 m. Non installarlo e farlo funzionare al di sopra di una quota di 2000 m, poiché in tal caso potrebbero verificarsi anomalie funzionali.
- ***Garanzia***
  - Durata della garanzia: Due anni dall'acquisto del PDP.
  - La garanzia non copre i danni provocati dall'effetto di memorizzazione dell'immagine.
  - I difetti dovuti alla "bruciatura dello schermo" non sono coperti dalla garanzia.

Attenzione

ITA

ATTENZIONE
RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE
NON APRIRE

ATTENZIONE: PER EVITARE SCARICHE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO POSTERIORE. LL'INTERNO NON VI È ALCUNA PARTE RIPARABILE DALL'UTENTE. RIVOLGERSI AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

AVVERTENZA: PER EVITARE DANNI CHE POTREBBERO CAUSARE RISCHI DI INCENDIO O SCARICHE ELETTRICHE, NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

Il simbolo del fulmine con la freccia all'interno del triangolo rappresenta un segnale di avvertenza, che indica la presenza di una "tensione pericolosa" all'interno dell'apparecchio.



Il punto esclamativo all'interno del triangolo rappresenta un segnale di avvertenza, che indica la presenza di istruzioni importanti relative all'apparecchio.

☛ ***La tensione di rete è indicata sul retro del PDP e la frequenza è di 50 o 60 Hz.***

Verifica dei componenti

Istruzioni per l'uso

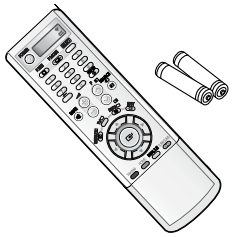

Telecomando/
Batterie di tipo AAA

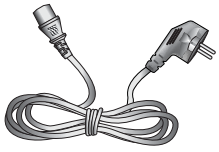

Cavo di alimentazione

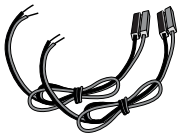

Fili altoparlante



Nuclei in ferrite per
cavo SCART

Nuclei in ferrite per
filo altoparlante

Articoli venduti separatamente

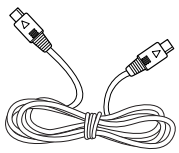

Cavo S-VIDEO

Cavo antenna

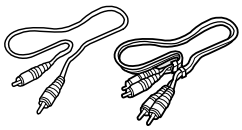

Cavi AV (RCA)

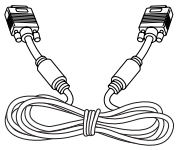

Cavo PC

DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™

Questa funzione permette di avere immagini più dettagliate con la riduzione dei disturbi 3D e miglioramenti del dettaglio, del contrasto e del bianco. La nuova compensazione dell'immagine algoritmo garantisce immagini più brillanti, chiare e dettagliate. La tecnologia DNIe' cattura ed elabora ogni segnale per offrire un'immagine perfetta.

ITA

Sommario

◆ **INTRODUZIONE**
- Misure di sicurezza 2
- Istruzioni per l'utente 2
- Attenzione 3

◆ **COLLEGAMENTO E PREPAZIONE DELLO SCHERMO**
- Il vostro nuovo PDP (Plasma Display Panel) 6
- Telecomando a infrarossi 8
- Inserimento delle batterie nel telecomando 9
- Distacco dello schermo dal supporto a parete 10
- Collegamento degli altoparlanti 12
- Collegamento a un'antenna o a una rete televisiva via cavo 14
- Collegamento di un ricevitore satellitare o di un decoder 14
- Accensione e spegnimento 15
- Posizionamento in modalità standby 15
- Imparare a usare il telecomando 16
- Impostazione del telecomando 17
- Funzione Plug & Play 18
- Scelta della lingua 19

◆ **IMPOSTAZIONE DEI CANALI**
- Memorizzazione automatica dei canali 20
- Riordino dei canali memorizzati 21
- Memorizzazione manuale dei canali 22
- Assegnazione dei nomi ai canali 24
- Attivazione del blocco canali ed esclusione dei canali indesiderati 25
- Visualizzazione delle informazioni..... 26

◆ **USO DELLO SCHERMO** (continua)
- Modifica dello standard dell'immagine..... 26
- Regolazione delle impostazioni dell'immagine 27
- Regolazione delle impostazioni dell'immagine (in modalità PC o DVI) 28
- Impostazione dell'immagine (in modalità PC) 29
- Impostazioni supplementari dell'immagine..... 30
  – Digital NR
  – Dimensioni
  – LNA (Amplificatore LN)
- Impostazione della Pagina blu (Schermo Blu)..... 31
- Come selezionare la modalità pellicola (AV1, AV2 o solo modalità AV3) 31
- DNIeTM (**D**igital **N**atural **I**mage **e**ngine DNIe™)..... 32
- Fermo immagine corrente 32
- Modifica dello standard dell'audio 33
- Regolazione delle impostazioni dell'audio. 33

ITA

Sommario (continua)

◆ **USO DELLO SCHERMO**
- Impostazioni supplementari dell'audio....34
  - – Volume auto
  - – Melodia
  - – Stereo simulato/ Surround virtualem
- Selezione della modalità audio (in base al modello) 35
- Impostazione dell'ora, dell'accensione e dello spegnimento automatici del televisore 36
- Impostazione del timer 37
- Ridirezionamento di un ingresso all'uscita esterna 37
- Visualizzazione dell'immagine nell'immagine (PIP) 38
- Ascolto dell'audio dell'immagine secondaria (Modalità PC o DVI) 40

◆ **USO DELLA FUNZIONE TELETEXT**
- Funzione Teletext 41
- Visualizzazione delle informazioni Teletext 42
- Selezione delle opzioni di visualizzazione 43
- Selezione della fonte di Teletext (Opzione) 44
- Selezione di una pagina Teletext 45

◆ **USO DELLA FUNZIONE TELEWEB**
- Funzione TeleWeb (in base al modello) 46
- Uso del menu TeleWeb dopo aver visualizzato TeleWeb 47
- Facile accesso al servizio TeleWeb mediante il telecomando 48

◆ **ALTRE INFORMAZIONI SUI COLLEGANENTI**
- Visualizzazione di immagini provenienti da fonti esterne 48
- Collegamento a dispositivi esterni 49
- Collegamento all'ingresso S-Video 50
- Collegamento all'ingresso DVI 51
- Collegamento all'ingresso PC 51
- Impostazione del software del PC (solo Windows) 52
- Modalità di ingresso (PC/DVI) 53
- Configurazioni contatti 54

◆ **CONSIGLI PER L'USO**
- Risoluzione dei problemi: Prima di rivolgersi al personale di assistenza 55
- Schema Blocco PDP TV Monitor 56
- Schema Blocco SMPS 57
- Schema Analogica 58
- Schema Digitale 59

Simboli

Premere **Importante** **Nota**

Il vostro nuovo PDP (Plasma Display Panel)

ITA

➢ La configurazione del proprio monitor PDP può essere differente, a seconda del modello utilizzato.

Pannello frontale

PS42P3S/PS50P3H

Altoparlante **Altoparlante**

PS63P3H

a

⏎
SOURCE (Fonte)
Selezione ingresso esterno.

MENU
Visualizzazione menu.

– ◢ +
Regolazione volume.

▼ C/P. ⏻ ▲
Selezione canale

I / ⏻
Premere per accendere e spegnere il PDP.

b

Indicatore di alimentazione
- Spento; Rosso
- Acceso; Spento
- Timer acceso; Verde

c

Ricevitore del telecomando
Puntare il telecomando verso questo punto del PDP.

Il vostro nuovo PDP (Plasma Display Panel)

➢ La configurazione del proprio monitor PDP può essere differente, a seconda del modello utilizzato.

ITA

Pannello posteriore

➢ Per ulteriori dettagli sul collegamento, consultare le pagine 49~51.

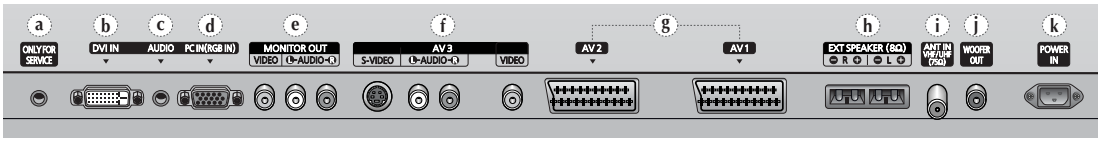

a) **ONLY FOR SERVICE** (Solo per assistenza)
Connettore solo per assistenza.

b) **DVI IN** (Ingresso DVI)
Collegare alla presa jack dell'uscita video per dispositivi con uscita DVI.

c) **AUDIO**
Collegare alla presa jack dell'uscita audio sul proprio PC o su qualsiasi dispositivo con uscita DVI.

d) **PC IN** (Ingresso PC) **(RGB IN)**
Collegare alla presa jack dell'uscita video sul proprio PC.

e) **MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R)**
(Uscita monitor (VIDEO / S-AUDIO-D)
Uscite per dispositivi esterni

f) **AV 3 (S-VIDEO / L-AUDIO-R / VIDEO)**
Ingressi video e audio per i dispositivi esterni con un'uscita S-Video , come un camcorder o un videoregistratore.

g) **AV 1 / AV 2**
Ingressi o uscite per dispositivi esterni , come videoregistratori, registratori o lettori DVD, periferiche di gioco.

h) **EXT SPEAKER (8Ω)** (Altoparlanti EST. (8Ω))
Collegare altoparlanti esterni.

i) **ANT IN VHF/UHF (75Ω)**
75Ω Connettore coassiale per antenna/rete via cavo.

j) **WOOFER OUT** (Uscita Woofer)
Collegare alla presa jack dell'altoparlante sub-woofer.

k) **POWER IN** (Ingresso Alimentazione)
Collegare il cavo di alimentazione fornito.

Telecomando a infrarossi

ITA

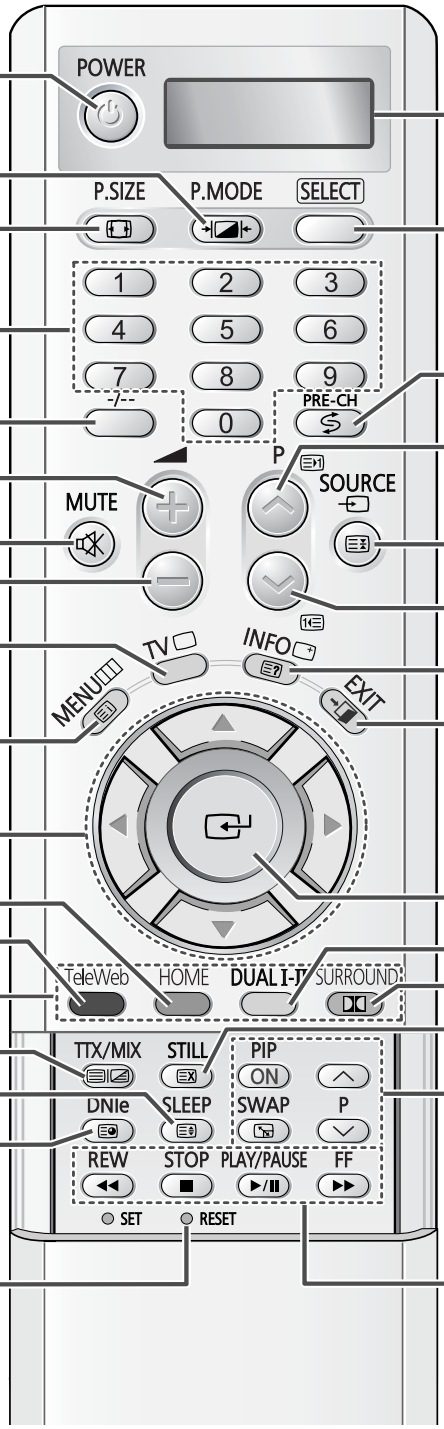

ACCENDE E SPEGNE IL PDP

SELEZIONE TIPO DI IMMAGINE

DIMENSIONE IMMAGINE

SELEZIONE DIRETTA CANALI

SELEZIONE CANALI A UNA O TRE CIFRE

AUMENTO DEL VOLUME

SILENZIAMENTO TEMPORANEO AUDIO

DIMINUZIONE DEL VOLUME

SELEZIONE MODALITÀ TV/ USCITA TELETEXT

VISUALIZZAZIONE MENU/ INDICE TELETEXT

RISPETTIVAMENTE SPOSTA SULL'OPZIONE DEL MENU DESIDERATA/REGOLA UN'OPZIONE DEL MENU

HOME PAGE TELEWEB

VISUALIZZAZIONE TELEWEB (IN BASE AL MODELLO)

SELEZIONE ARGOMENTO FASTEXT

VISUALIZZAZIONE TELETEXT

SPEGNIMENTO AUTOMATICO/ SELEZIONE DIMENSIONE TELETEXT

DNIe ON/OFF/DEMO/ SOTTOPAGINA TELETEXT

SE IL TELECOMANDO NON FUNZIONA CORRETTAMENTE, RIMUOVERE LE BATTERIE E PREMERE IL TASTO DI REIMPOSTAZIONE PER CIRCA 2-3 SECONDI. INSERIRE NUOVAMENTE LE BATTERIE E RIUTILIZZARE IL TELECOMANDO.

PREMENDO UN TASTO, ' ' VIENE VISUALIZZATO CON LA MODALITÀ SELEZIONATA (TV, VCR, CATV, DVD O STB) E IL LIVELLO BATTERIA SUL LED

IMPOSTAZIONE TELECOMANDO PER TV, VCR, CATV, LETTORE DVD

PASSA DA UNO ALL'ALTRO DEGLI ULTIMI DUE CANALI VISUALIZZATI

CANALE SUCCESSIVO/ PAGINA SUCCESSIVA TELETEXT

SELEZIONE INGRESSO ESTERNO/ ARRESTO PAGINA TELETEXT

CANALE PRECEDENTE/ PAGINA PRECEDENTE TELETEXT

INFORMAZIONI A SCHERMO/ VISUALIZZAZIONE TELETEXT

ESCI DA QUALSIASI DISPLAY

CONFERMARE LA SCELTA (MEMORIZZARE O INVIO)

SELEZIONE MODALITÀ AUDIO

SELEZIONE MODALITÀ DOLBY VIRTUALE

FERMO IMMAGINE/ ANNULLAMENTO TELETEXT

FUNZIONI PIP;
- ATTIVAZ. O DISATTIVAZ. PIP (PIP ON)
- SCAMBIO IMMAGINE PRINCIPALE E SECONDARIA (SWAP)
- SELEZIONE CANALE IMMAGINE SECONDARIA (P∧/∨)

FUNZIONI VIDEOREGISTRATORE/DVD;
- RIAVVOLGIMENTO (REW)
- ARRESTO
- RIPRODUZIONE/PAUSA
- AVANTI VELOCE (FF)

➢ *Le prestazioni del telecomando possono essere influenzate dalla troppa luce.*

Inserimento delle batterie nel telecomando

ITA

È necessario inserire o sostituire le batterie nel telecomando:

- ***Al momento dell'acquisto del PDP***
- ***Se si nota che il telecomando non funziona più correttamente***

1 Rimuovere il coperchio sul retro del telecomando premendo il simbolo (▼) verso il basso, quindi tirare con decisione per estrarlo.

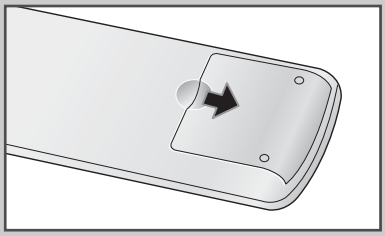

2 Inserire due batterie da 1,5 V di tipo R03, UM4, "AAA" o equivalente, rispettando le polarità:
- **–** sulla batteria in corrispondenza di **–** sul telecomando
- **+** sulla batteria in corrispondenza di **+** sul telecomando

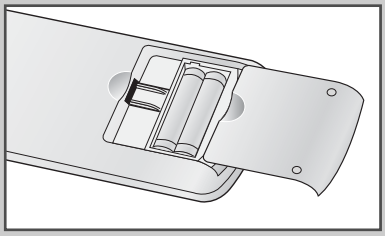

3 Rimettere il coperchio allineandolo con la base del telecomando e premerlo in posizione.

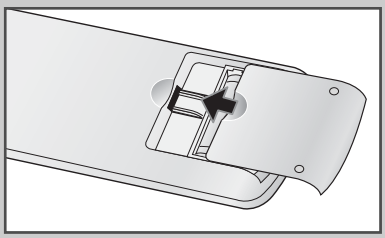

Installazione dello schermo sul supporto a parete

ITA

☛ Questa guida all'installazione del supporto per il montaggio a muro è relativa ai seguenti modelli: WMN4230/WMN5030/WMN6330. Questa guida all'installazione può differire dal manuale utente PDP. Fare riferimento alla guida all'installazione appropriata al prodotto.

Note di installazione

- Non installare il PDP in posizione diversa che su una parete verticale.
- Per salvaguardare le prestazioni del PDP ed evitare problemi, attenersi alle seguenti disposizioni:
  - Non installare accanto a rilevatori di fumo e incendi.
  - Non installare in un'area soggetta a vibrazioni o tensioni elevate.
  - Non installare direttamente a parete.
- Utilizzare solo parti e componenti consigliati.

Kit di montaggio

Supporto per il montaggio a muro

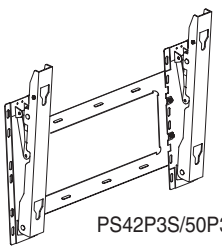

PS42P3S/50P3H

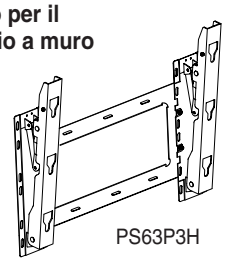

PS63P3H

Gancio in plastica

Viti

PS42P3S/50P3H: 4
PS63P3H: 6

Come regolare l'angolo di montaggio

(in base al modello)

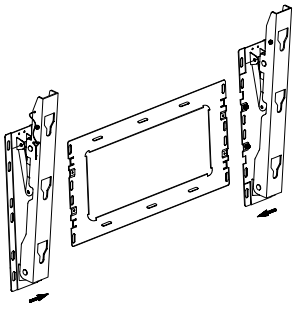

Il supporto per il montaggio a muro viene venduto separatamente. Dopo aver assemblato il supporto, serrare la vite trattenuta nella direzione della freccia.

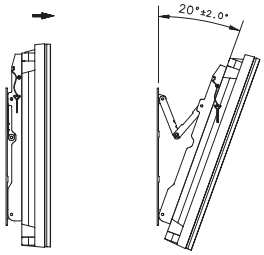

1	Fissare il PDP al supporto per il montaggio a muro. (Fare riferimento alle seguenti istruzioni.)
2	Regolare l'angolo orientando l'estremità superiore del PDP fissato al supporto nella direzione della freccia.
3	L'angolo può essere regolato da 0° a 20° con intervalli di ±2°.

Installazione dello schermo sul supporto a parete

➢ La parte esterna del PDP può essere diversa dalla figura.
(L'assemblaggio e l'installazione del gancio in plastica sono uguali.)

ITA

1 Rimuovere le viti dal retro del PDP.

PS42P3S

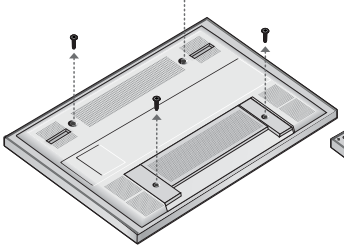

PS50P3H

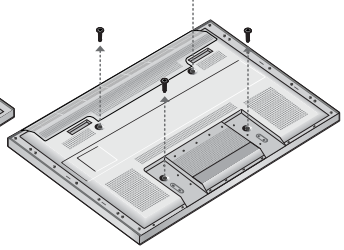

PS63P3H

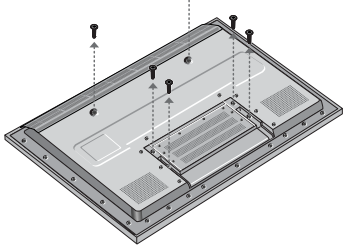

2 Utilizzare le viti e assemblare il gancio in plastica.



☛
- ◆ Richiedere al personale addetto di installare il supporto per il montaggio a muro.
- ◆ Dopo aver appeso il PDP al supporto per il montaggio a muro, verificare che il gancio in plastica sia completamente fissato sia sul lato destro sia su quello sinistro.
- ◆ Durante l'installazione e la regolazione dell'angolo, prestare attenzione a non schiacciarsi le dita.
- ◆ Fissare adeguatamente il supporto per il montaggio a muro per evitare possibili lesioni a causa di una eventuale caduta del PDP.

3 Fissare le viti del gancio in plastica alla parte posteriore del PDP.

PS42P3S

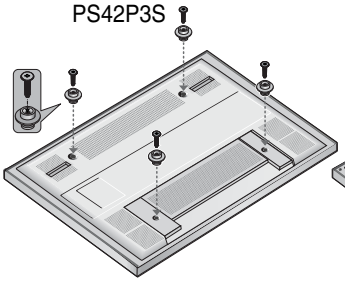

PS50P3H

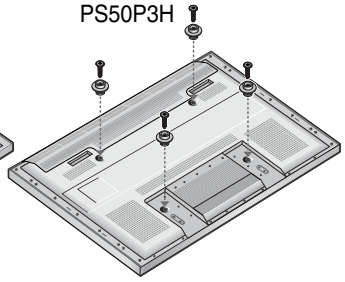

PS63P3H

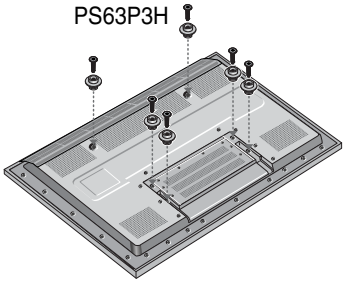

4 Inserire i 4 spessori presenti sul PDP nelle scanalature del supporto per il montaggio a muro e abbassare il PDP (①) per fissarlo al supporto. (②) Fissare le viti come indicato (③) in modo che il PDP non possa staccarsi dal supporto per il montaggio a muro.

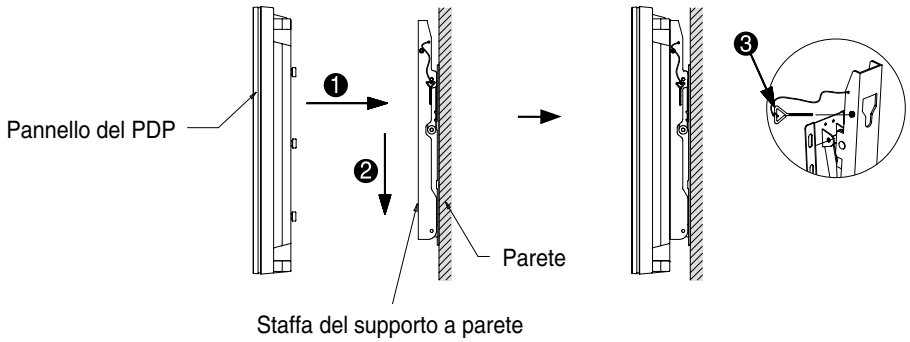

Collegamento degli altoparlanti

ITA

1 Rimuovere le viti sulla parte posteriore del PDP.

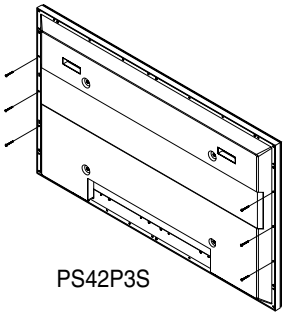

PS42P3S

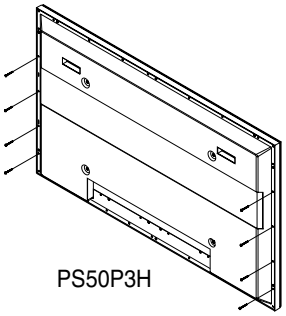

PS50P3H

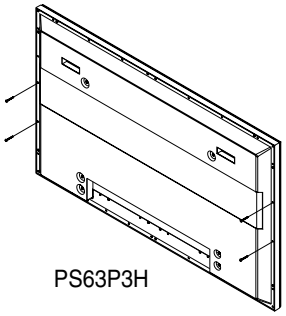

PS63P3H

2 Agganciare i due ganci a forma di "T" nei fori quadrati sul retro del PDP.

PS42P3S
PS50P3H

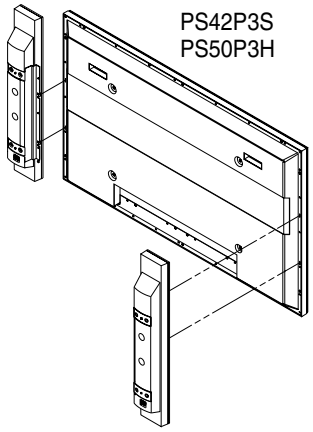

PS63P3H

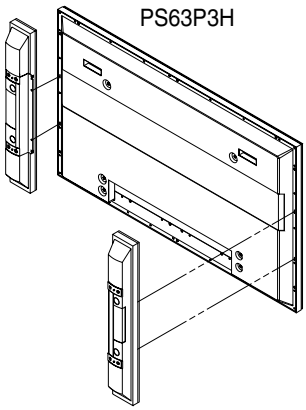

3 Fissare il PDP e la staffa dell'altoparlante utilizzando le 3 viti tolte dal PDP.

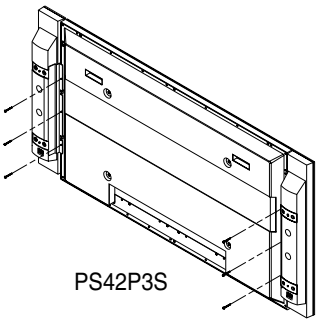

PS42P3S

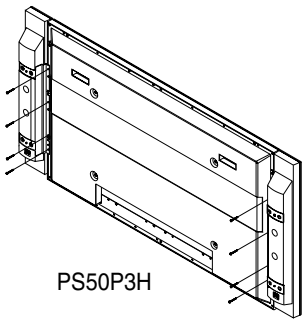

PS50P3H

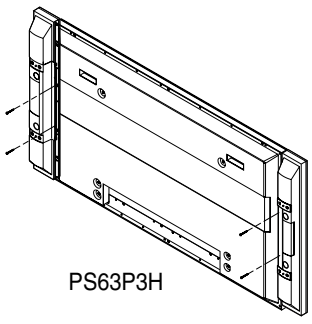

PS63P3H

➢ Se si desidera spostare il monitor PDP, NON lasciare l'altoparlante collegato al PDP. Ciò potrebbe danneggiare il supporto che fissa l'altoparlante al monitor PDP, nonché far cadere il PDP e provocare danni e lesioni personali.

Collegamento degli altoparlanti (continua)

ITA

Collegare il cavo audio altoparlante alla presa jack di uscita dell'altoparlante esterno sulla parte posteriore del PDP inserendo le terminazioni "+" e "-"del cavo nelle rispettive posizioni indicate sul PDP.

Altoparlanti sub-woofer

PS42P3S/PS50P3H

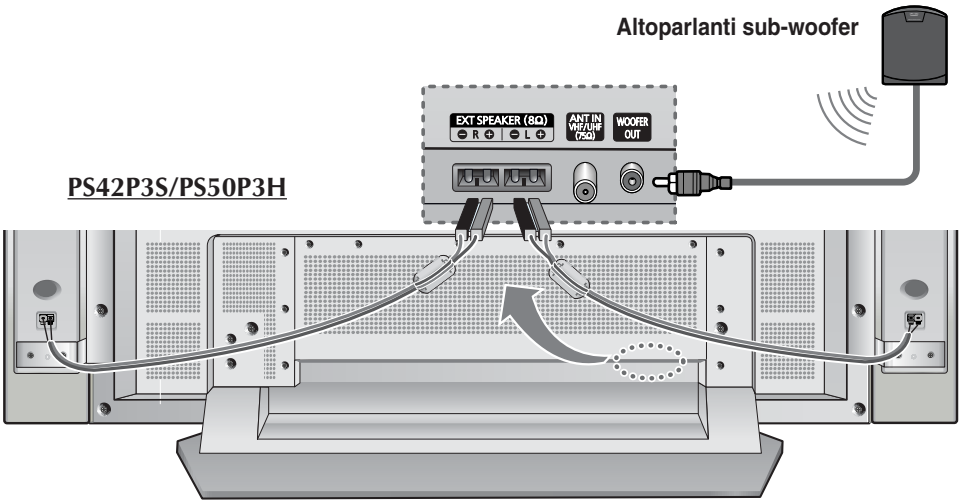

➢
- Gli altoparlanti DEVONO supportare una capacità di potenza minima di 10 watt (impedenza 8Ω).
- I nuclei in ferrite hanno lo scopo di ridurre le interferenze elettromagnetiche. Quando si collega il filo dell'altoparlante al connettore per EXT SPEAKER (uscita altoparlante esterno) avvolgere il filo dell'altoparlante intorno al nucleo in ferrite per tenerlo fermo.

Altoparlanti sub-woofer

PS63P3H

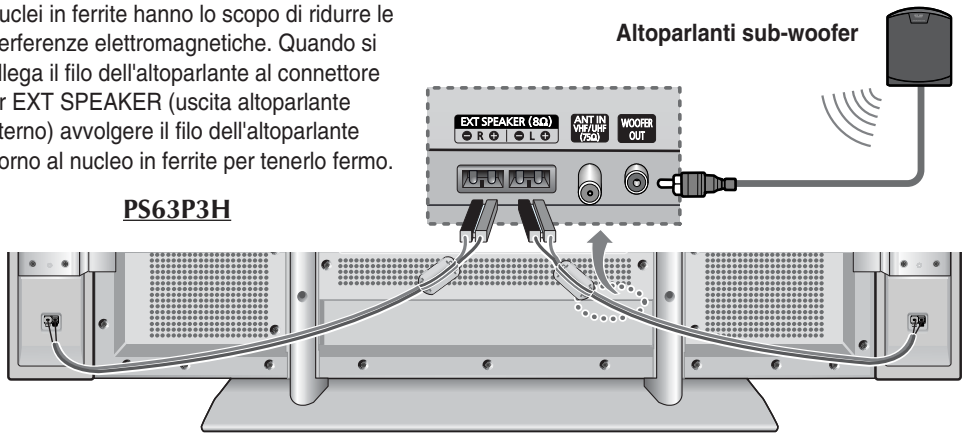

Nuclei di ferrite

I nuclei di ferrite vengono utilizzati per attenuare eventuali segnali indesiderati. Durante il collegamento dei cavi, fissare uno dei nuclei di ferrite al cavo accanto al connettore.

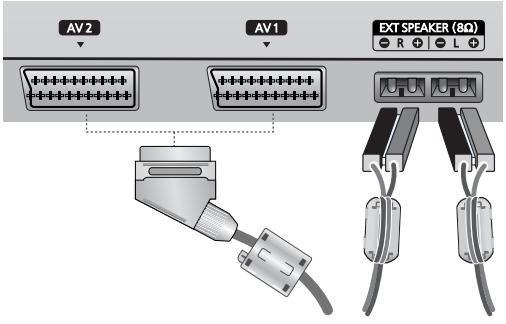

ITA

Collegamento a un'antenna o a una rete televisiva via cavo

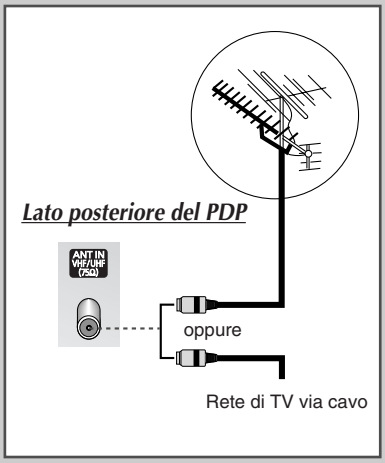

Per vedere correttamente i canali televisivi, l'apparecchio deve ricevere un segnale da una delle seguenti fonti:

- ***Una antenna esterna***
- ***Una rete televisiva via cavo***
- ***Una rete satellitare***

1 Nei primi tre casi, collegare il cavo di ingresso dell'antenna o della rete alla presa coassiale 75Ω sul retro del PDP.

2 Se si utilizza un'antenna per interno, può essere necessario ruotarla durante la sintonizzazione del PDP fino a ottenere un'immagine nitida e chiara.
Per ulteriori dettagli, vedere:
- "Memorizzazione automatica dei canali" a pagina 20
- "Memorizzazione manuale dei canali" a pagina 22

➢ Quando si installa o si reinstalla il PDP, assicurarsi di utilizzare il cavo coassiale dell'antenna fornito. Se si connette il dispositivo utilizzando un cavo coassiale diverso, potrebbero manifestarsi disturbi o interferenze sull'immagine dello schermo.
(Non utilizzare altri tipi di cavo per uso generico. Utilizzare il cavo 3M/5M/7M fornito da Samsung.)

Collegamento di un ricevitore satellitare o di un decoder

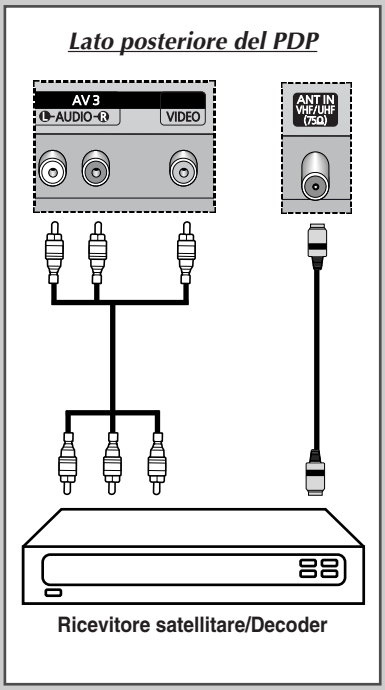

Per guardare i programmi televisivi trasmessi tramite una rete satellitare, è necessario collegare un ricevitore satellitare al retro del PDP. Per decodificare un segnale di trasmissione codificato, è necessario collegare un decoder al retro del PDP.

Se si usa un cavo coassiale

Collegare un cavo coassiale alla:
- Presa di uscita del ricevitore (o decoder).
- Presa di ingresso dell'antenna del televisore.

➢ Se si desidera collegare sia un ricevitore satellitare (o decoder) che un videoregistratore, si deve collegare:
- Il ricevitore (o decoder) al videoregistratore
- Il videoregistratore al PDP

Altrimenti, collegare il ricevitore (o decoder) direttamente al PDP.

Accensione e spegnimento

ITA

Il conduttore isolato di corrente è collegato al retro del PDP.

1 Inserire il cavo di alimentazione da rete in una presa adatta.

Risultato: L'indicatore di standby sul pannello anteriore del PDP si accende.

➢ La tensione di rete è indicata sul retro del PDP e la frequenza è di 50 o 60 Hz.

2 Premere il tasto " **I /** ⏻ " sul pannello anteriore del PDP (o il tasto **POWER** (Accensione) (⏻)) sul telecomando) per accendere il PDP.

Risultato: Viene selezionato automaticamente l'ultimo programma che si stava vedendo.

➢ Se non è stato ancora memorizzato alcun canale, non appaiono immagini nitide. Vedere "Memorizzazione automatica dei canali" a pagina 20 o "Memorizzazione manuale dei canali" a pagina 22.

3 Per spegnere il PDP, premere nuovamente il tasto " **I /** ⏻ ".

Front of the PDP

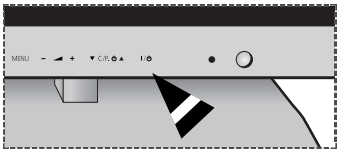

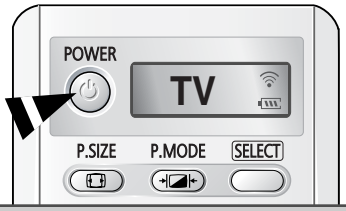

Posizionamento in modalità standby

Il PDP può essere impostato in modalità standby per ridurre il consumo di energia.

La modalità standby può essere utile quando si desidera interrompere temporaneamente la visualizzazione (ad esempio durante un pasto).

1 Premere il tasto **POWER** (Accensione) (⏻) sul telecomando.

Risultato: Lo schermo si spegne e si accende la spia di standby sul pannello anteriore del PDP.

2 Per riaccendere il PDP, è sufficiente premere nuovamente il tasto **POWER** (Accensione) (⏻).

➢ E' anche possibile premere semplicemente il tasto **P**∧ o ∨ .

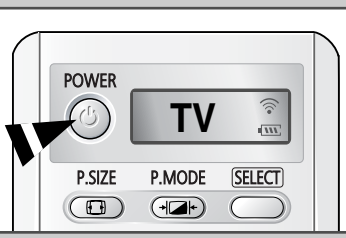

Imparare a usare il telecomando

ITA

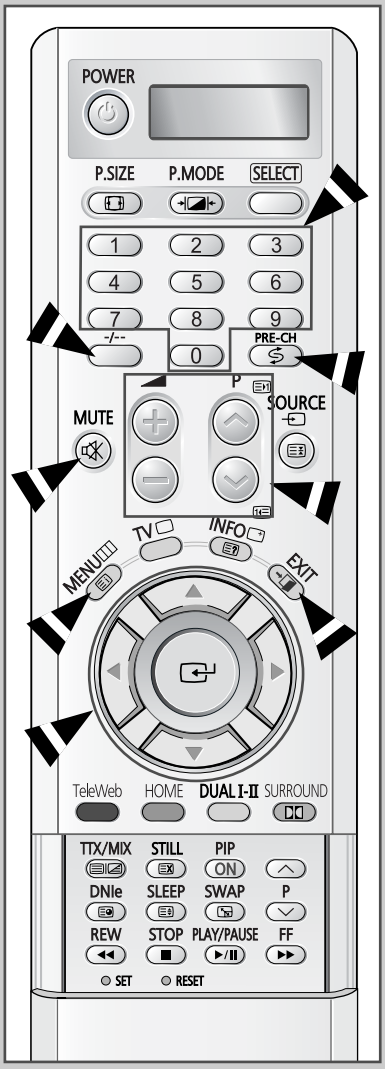

Il telecomando viene usato principalmente per:

- ***Cambiare canale e regolare il volume***
- ***Visualizzare il sistema di menu a schermo***

La tabella che segue presenta i tasti maggiormente usati e le relative funzioni.

Tasto	Funzione visualizzazione	Funzione menu
	Usato per visualizzare il canale successivo memorizzato.	–
	Usato per visualizzare il canale precedente memorizzato.	–
Da 0 a 9	Usati per visualizzare i relativi canali. ➢ Per i canali a due cifre, premere la seconda cifra immediatamente dopo la prima. In caso contrario, viene visualizzato un canale a una sola cifra.	
-/--	Usato per selezionare un canale con un numero uguale o superiore a 10. Premendo questo tasto, appare il simbolo "**-**" o "**--**". Immettere il numero a una o due cifre del canale.	
PRE-CH	Premere il tasto **PRE-CH** (Canale precedente). Il televisore passa all'ultimo canale visualizzato. Per passare velocemente tra due canali distanti, sintonizzarsi su un canale e utilizzare i tasti numerici per selezionare il secondo. In seguito utilizzare il tasto **PRE-CH** (Canale precedente) per passare velocemente da un canale all'altro.	
	Usato per aumentare il volume.	–
	Usato per diminuire il volume.	–
MUTE	Usato per disattivare temporaneamente l'audio. ➢ Per riattivare l'audio, premere nuovamente questo tasto oppure i tasti + o –.	
MENU	Usato per visualizzare il sistema di menu a visualizzazione normale.	Usato per tornare al menu precedente o alla schermo.
	–	Used to: ◆ Visualizzare un sottomenu contenente le selezioni per l'opzione del menu corrente ◆ Aumentare/ridurre il valore di un'opzione del menu
	–	Usato per confermare la scelta.
EXIT	–	Usato per uscire dal sistema di menu e tornare direttamente alla visualizzazione normale.

Impostazione del telecomando

ITA

Oltre a controllare il televisore, il telecomando TV può gestire anche videoregistratori (VCR), CATV, DVD o Set-Top Box (STB).

➢ ***I telecomando non è compatibile con televisori prodotti da altre società.***

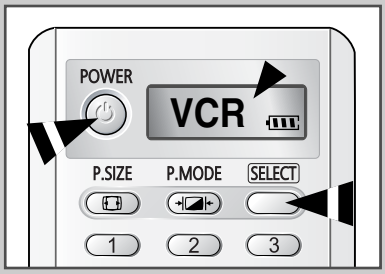

1 Spegnere il videoregistratore, il sistema televisivo ad antenna centralizzata, il DVD o l'STB.

2 Premere il tasto **SELECT** (Selezione). La modalità cambia a ogni pressione del tasto **SELECT** (Selezione). (La nuova modalità selezionata viene visualizzata sullo schermo LCD.)

3 Premere il tasto **POWER** (Accensione) (⏻) sul telecomando. Il componente selezionato dovrebbe accendersi. Se si accende, significa che il telecomando è impostato correttamente.

4 Una volta impostato il telecomando, premere il tasto **SELECT** (Selezione) ogni volta che si desidera utilizzare il telecomando per far funzionare il videoregistratore, il sistema televisivo ad antenna centralizzata, il DVD o l'STB.

➢ Quando il telecomando si trova in modalità **VCR**, **CATV**, **DVD** o **STB**, i tasti del volume continuano a regolare il volume del televisore.

Funzione Plug & Play

ITA

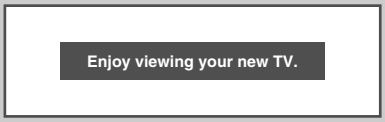

Quando si accende il televisore per la prima volta, diverse impostazioni di base vengono eseguite automaticamente e in sequenza: Sono disponibili le seguenti impostazioni.

1 Se il televisore è in modalità standby, premere il tasto **POWER** (Accensione) ( ) sul telecomando.

Risultato: Viene visualizzato il messaggio **`Plug & Play`**. Lampeggia un momento e poi viene visualizzato automaticamente il menu **`Lingua`**.

2 Selezionare la lingua appropriata premendo il tasto ▼ o ▲.

3 Premere il tasto ↵ per confermare la scelta.

Risultato: Viene visualizzato il messaggio **`Ingresso Ant`** (Controllo ingresso antenna).

4 Controllare che l'antenna sia collegata al televisore e premere il pulsante ↵.

Risultato: Viene visualizzato il menu **`Nazione`**.

5 Selezionare la nazione premendo il tasto ▼ o ▲.

6 Premere il tasto ↵ per confermare la scelta.

Risultato: Viene visualizzato il menu **`ATM`**.

7 Per avviare la ricerca, premere il tasto ↵.

Risultato: La ricerca termina automaticamente. I canali vengono ordinati e memorizzati nell'ordine che rispecchia la loro posizione nell'intervallo di frequenza (dal basso verso l'alto). Viene quindi visualizzato il programma selezionato all'origine.

➢ Per interrompere la ricerca prima che sia terminata o per tornare alla visualizzazione normale, premere il tasto **TV** ( ).

8 Al termine, viene visualizzato il messaggio **`Enjoy viewing your new TV`** (Buona visione) e viene attivato il canale memorizzato.

Funzione Plug & Play (continua)

ITA

Se si desidera reimpostare questa funzione...

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Opzioni**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Opzioni**.

3 Premere il tasto ►.

4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Plug & Play**.
Premere il tasto ►.

Risultato: Viene visualizzato il messaggio **Plug & Play**.

5 Per ulteriori dettagli sull'impostazione, vedere la pagina a fronte.

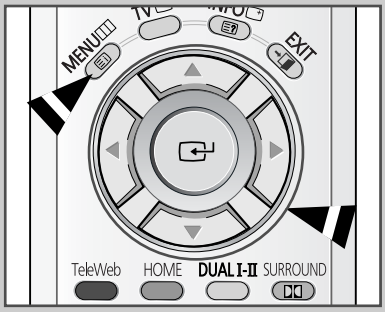

Scelta della lingua

Quando si utilizza il televisore per la prima volta, è necessario selezionare la lingua di visualizzazione dei menu e delle indicazioni.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Opzioni**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Opzioni**.

3 Premere il tasto ►.

Risultato: Viene selezionata l'opzione **Lingua**.

4 Premere nuovamente il tasto ►.

Risultato: Vengono elencate le lingue disponibili.

5 Selezionare la lingua appropriata premendo il tasto ▼ o ▲.

6 Premere il tasto ↵ per confermare la scelta.

7 Quando si è soddisfatti della scelta, premere il tasto **MENU** (▥) per tornare alla visualizzazione normale.

Memorizzazione automatica dei canali

ITA

Si può effettuare una ricerca dell'intervallo di frequenze disponibili (la disponibilità dipende dalla nazione). I numeri assegnati automaticamente ai programmi possono non corrispondere a quelli dei programmi reali o desiderati. È comunque possibile ordinare manualmente i numeri e cancellare i canali che non si desiderano vedere.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto ▶.

Risultato: Viene selezionata l'opzione **Nazione**.

4 Premere nuovamente il tasto ▶.

Risultato: Vengono elencate le nazioni disponibili.

5 Selezionare la nazione (o area) premendo il tasto ▼ o ▲.

➢ Se è stata selezionata l'opzione **Altri** ma non si desidera effettuare la scansione del campo di frequenza PAL, memorizzare i canali manualmente (vedere a pagina 22).

6 Premere il tasto ↵ per confermare la scelta.

7 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

8 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **ATM**.
Premere il tasto ▶.

Risultato: Viene visualizzato il menu **ATM**.

9 Premere il tasto ↵ per iniziare la ricerca.

Risultato: La ricerca termina automaticamente. I canali vengono ordinati e memorizzati nell'ordine che rispecchia la loro posizione nell'intervallo di frequenza (dal basso verso l'alto). Viene quindi visualizzato il programma selezionato all'origine.

➢ Per interrompere la ricerca prima che sia terminata, premere il tasto **TV** (▭).

10 Quando i canali sono stati memorizzati, è possibile:

- Ordinarli nell'ordine desiderato (vedere pagina 21)
- Cancellare un canale (vedere pagina 25)
- Se necessario, sintonizzare in modo ottimale la ricezione del canale (vedere pagina 23)
- Assegnare un nome ai canali memorizzati (vedere pagina 24)
- Attivare/disattivare la funzione di riduzione dei disturbi (vedere pagina 30)

Riordino dei canali memorizzati

ITA

Questa operazione consente di modificare i numeri dei programmi dei canali memorizzati. L'operazione può rendersi necessaria dopo aver utilizzato la sintonia automatica. È possibile cancellare i canali che non si desiderano mantenere.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto ►.

4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Riordino**.
Premere il tasto ►.

Risultato: Viene visualizzato il menu **Riordino**.

5 Premendo il tasto ▼ o ▲ selezionare il canale che si desidera spostare. Premere il tasto ►.

6 Premendo il tasto ▼ o ▲, selezionare il numero del programma in cui deve essere spostato il canale. Premere il tasto ►.

Risultato: Il canale viene spostato nella nuova posizione e tutti gli altri canali si spostano di conseguenza.

7 Ripetere i passaggi **5** e **6** fino a completare lo spostamento di tutti i canali nelle posizioni desiderate.

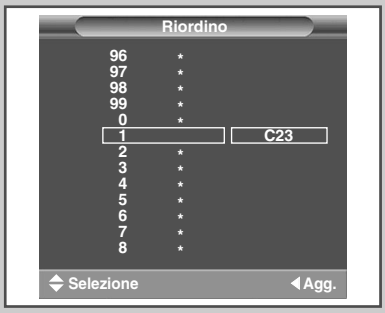

Memorizzazione manuale dei canali

ITA

È possibile memorizzare un massimo di 100 canali, compresi quelli ricevuti via cavo.

Durante la memorizzazione manuale dei canali si può scegliere:

- ***Se memorizzare ogni canale trovato***
- ***Il numero di programma con il quale si intende identificare ogni canale memorizzato***

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto ▶.

4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Sintonia manu.**.
Premere il tasto ▶.

Risultato: Viene visualizzato il menu **Sintonia manu.**.

5 Se necessario, selezionare lo standard di trasmissione desiderato. Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Norma Colore** e premere il tasto ◀ o ▶. Gli standard del colore vengono visualizzati nel seguente ordine. (in base al modello).

AUTO – PAL – SECAM

6 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Norma Audio** e premere il tasto ◀ o ▶. Gli standard audio vengono visualizzati nel seguente ordine. (in base al modello).

BG – DK – I – L

Memorizzazione manuale dei canali (continua)

ITA

7 Se si conosce il numero del canale da memorizzare, completare i seguenti passaggi.

- Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Canale**.
- Premere il tasto ►.
- Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **C** (Air channel) o **S** (Cable channel).
- Premere il tasto ►.
- Premere i tasti numerici (0~9) per selezionare il numero desiderato.

➢ Se l'audio non c'è o è eccessivo, riselezionare lo standard dell'audio.

8 Se non si conoscono i numeri dei canali, selezionare **Ricerca** premendo il tasto ▼ o ▲. Premere il tasto ► per iniziare la ricerca.

Risultato: Il sintonizzatore effettua una scansione dell'intervallo di frequenza finché il primo canale o il canale selezionato vengono visualizzati sullo schermo.

9 Se la ricezione è debole, si può eseguire manualmente una sintonia fine del canale. Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Sintonia fine**. Premere il tasto ◄ o ► finché sia l'immagine sia l'audio risultano nitidi e chiari.

➢
- Premendo il tasto verde è possibile ignorare tutte le modifiche effettuate e tornare all'impostazione precedente.
- Se non si riesce a eseguire una sintonia fine del canale, verificare che le impostazioni di **Norma Colore** e **Norma audio** siano corrette.

10 Per assegnare un numero di programma al canale, selezionare il **N. Canale** premendo il tasto ▼ o ▲. Premere il tasto ◄ o ► fino alla visualizzazione del numero desiderato.

11 Per memorizzare il canale ed il numero di programma ad esso associato premere il tasto ↵.

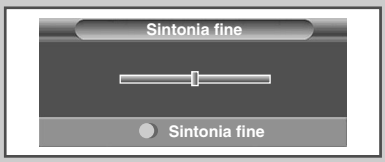

12 Ripetere i passaggi da **7** a **11** per ogni canale da memorizzare.

☛ ***Modalità canale***

- **P** (Modalità programma): Una volta completata la sintonizzazione, alle stazioni presenti nell'area sono stati assegnati numeri di posizione compresi tra P00 e P99. Si può selezionare un canale immettendo il numero di posizione in questa modalità.
- **C** (Modalità canale reale): Si può selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascuna stazione trasmittente via antenna.
- **S** (Modalità canale via cavo): Si può selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascun canale via cavo.

Assegnazione dei nomi ai canali

ITA

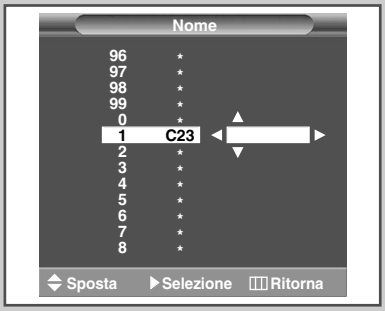

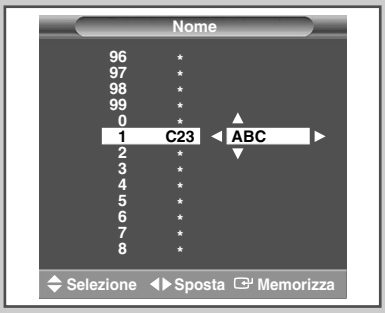

I nomi dei canali vengono assegnati automaticamente al ricevimento del segnale di broadcasting del canale. Tali nomi possono essere modificati in seguito, consentendone una personalizzazione.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto ▶.

4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Nome**. Premere il tasto ▶.

Risultato: Viene visualizzato il menu **Nome** e viene selezionato automaticamente il canale corrente.Intorno al nome compariranno delle frecce indicatrici.

5 Se necessario, premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare il canale al quale si desidera assegnare un nuovo nome. Premere il tasto ▶.

6 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare una lettera (A~Z), un numero (0~9) o un simbolo (-, spazio). Premere il tasto ◀ o ▶ per spostarsi sulla lettera precedente o successiva.

7 Una volta terminata l'immissione del nome, premere il tasto ↵ per confermare.

Attivazione del blocco canali ed esclusione dei canali indesiderati

ITA

◆ ***Attivazione del blocco canali***

Questa funzione consente di bloccare il televisore in modo che non possa essere acceso dal pannello anteriore. Può tuttavia essere acceso mediante il telecomando. Quindi, tenendo il telecomando lontano dagli utenti non autorizzati, ad esempio i bambini, è possibile impedire loro di vedere programmi non adatti.

◆ ***Esclusione dei canali indesiderati***

E' possibile escludere alcuni canali dall'operazione di scansione. Durante la scansione dei canali memorizzati, quelli esclusi non vengono visualizzati. Tutti i canali non specificamente esclusi dalla scansione vengono al contrario visualizzati.

---

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

---

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **`Canale`**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **`Canale`**.

---

3 Premere il tasto ▶.

---

4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **`Modifica`**.
Premere il tasto ▶.

Risultato: Viene visualizzato il menu **`Modifica`** e viene selezionato automaticamente il canale corrente.

---

5 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare il canale da bloccare.

---

6 Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare **`Blocco canali`**. Per bloccare il canale, selezionare **`Sì`** (Acceso) premendo il tasto ▼ o ▲ (per sbloccare il canale, selezionare **`No`** (Spento)). Premere il tasto ↵ per confermare.

---

7 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare il canale da aggiungere o da cancellare.

---

8 Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare **`Agg.`** (Aggiungi)/**`Canc.`** (Elimina). Per aggiungere o eliminare il canale, selezionare **`Aggiungi`** o **`Cancella`** premendo il tasto ▼ o ▲. Premere il tasto ↵ per confermare.

ITA

Visualizzazione delle informazioni

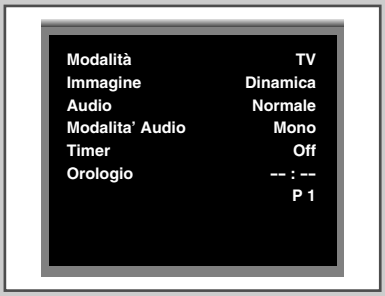

Premendo il tasto "INFO" sul telecomando è possibile visualizzare lo stato dell'impostazione e le informazioni sul canale.

Modifica dello standard dell'immagine

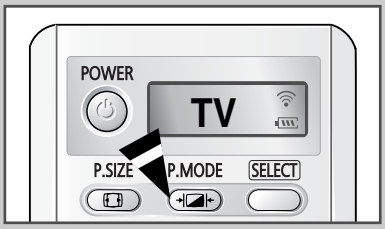

È possibile selezionare il tipo di immagine che si adatta meglio alle proprie esigenze di visualizzazione.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **`Immagine`** .

2 Premere il tasto ▶.

Risultato: Viene selezionata l'opzione **`Modalità`**.

3 Selezionare l'opzione premendo il tasto ◀ o ▶.

Risultato: Sono disponibili le seguenti modalità a seconda della fonte d'ingresso.

- **`Personalizzata`** - **`Dinamica`** - **`Normale`** - **`Film`**
- **`Personalizzata`** - **`Alto`** - **`Metà`** - **`Basso`** (Modalità PC o DVI)

➢ Queste opzioni possono essere impostate anche premendo semplicemente il tasto **P.MODE** (Picture Mode).

Regolazione delle impostazioni dell'immagine

ITA

Il televisore dispone di numerose impostazioni che consentono di controllare la qualità dell'immagine.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine** .

2 Premere il tasto ▶.

3 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Regolare**.
Premere il tasto ▶.

Risultato: Viene visualizzato il menu **Regolare**.

4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare l'opzione (**Contrasto**, **Luminosità**, **Nitidezza** , **Colore**, **Tinta** – solo NTSC (TV, Video, S-Video)) da regolare. Premere il tasto ◀ o ▶.

Risultato: Viene visualizzata la barra orizzontale. Spostare il cursore a sinistra o a destra sulla barra orizzontale premendo il tasto ◀ o ▶.

5 Quando si raggiunge l'impostazione desiderata, premere il tasto ↵ per memorizzarla.

6 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine** .

7 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Toni colore** (Tonalità colore).

8 Selezionare l'opzione premendo il tasto ◀ o ▶. Le tonalità di colore vengono visualizzate nel seguente ordine.

Normale - Caldo1 - Caldo2 - Freddo2 - Freddo1

➢ Se queste impostazioni vengono modificate, lo standard dell'immagine viene impostato automaticamente su **Personalizzata**.

Regolazione delle impostazioni dell'immagine (in modalità PC o DVI)

ITA

➢ Impostare la modalità **PC** o **DVI** utilizzando il tasto **SOURCE** (Fonte).

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine** .

2 Premere il tasto ▶.

3 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Regolare**.
Premere il tasto ▶.

Risultato: Viene visualizzato il menu **Regolare**.

4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare l'opzione (**Contrasto**, **Luminosità**, **Nitidezza**) da regolare. Premere il tasto ◀ o ▶.

Risultato: Viene visualizzata la barra orizzontale. Spostare il cursore a sinistra o a destra sulla barra orizzontale premendo il tasto ◀ o ▶.

5 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

6 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Toni colore** (Tonalità colore).

7 Selezionare l'opzione premendo il tasto ◀ o ▶. Le tonalità di colore vengono visualizzate nel seguente ordine.

Personalizzata – Colore1 – Colore2 – Colore3

8 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Regol. colore** (Regolazione colore). Premere il tasto ▶.

Risultato: Viene visualizzato il menu **Regol. colore** (Regolazione colore).

➢
- Quando si passa dalla selezione **Toni colore** (Tonalità colore) a **Personalizzata** viene visualizzato il menu **Regol. colore** (Regolazione colore).
- Il menu **Regol. colore** (Regolazione colore) non può essere selezionato in modalità DVI.

9 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare l'opzione (**Rosso**, **Verde**, **Blu**) da regolare. Premere il tasto ◀ o ▶.

Risultato: Viene visualizzata la barra orizzontale. Spostare il cursore a sinistra o a destra sulla barra orizzontale premendo il tasto ◀ o ▶.

10 Quando si raggiunge l'impostazione desiderata, premere il tasto ↵ per memorizzarla.

Impostazione dell'immagine (in modalità PC)

➢ Impostare la modalità **PC** utilizzando il tasto **SOURCE** (Fonte) .

ITA

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **PC**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **PC**.

3 Premere il tasto ►.

Risultato: Viene selezionata l'opzione **Auto Regolazione** (Regolazione automatica).

4 Per regolare automaticamente la qualità e la posizione dell'immagine, premere nuovamente il tasto ►.

Risultato: La qualità e la posizione dell'immagine vengono automaticamente azzerate visualizzando **Auto Regolazione** (Regolazione automatica).

5 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare l'opzione (**Frequenza**, **Fase**) da regolare. Premere il tasto ◄ o ►.

Risultato: Viene visualizzata la barra orizzontale. Spostare il cursore a sinistra o a destra sulla barra orizzontale premendo il tasto ◄ o ►.

6 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **PC**.

7 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Posizione**. Regolare la posizione premendo il tasto▼, ▲, ◄, o ►. Una volta raggiunta la regolazione desiderata, premere il tasto ⏎ per memorizzarla.

8 Per selezionare il formato dell'immagine che meglio corrisponde ai propri requisiti visivi, selezionare **Dimensioni** premendo il tasto ▼ o ▲. Premere il tasto ►.

9 Selezionare l'opzione premendo il tasto ◄ o ►.
Vengono visualizzati i formati delle immagini.

Wide — Normale

10 Quando si raggiunge l'impostazione desiderata, premere il tasto ⏎ per memorizzarla

10 Per ottenere informazioni sul PC, selezionare **Informazioni** premendo il tasto ▼ o ▲. Premere il tasto ►.

Risultato: Vengono visualizzate la risoluzione e la frequenza verticale e orizzontale.

11 Quando si è soddisfatti delle impostazioni, premere ripetutamente il tasto **MENU** (▥) per tornare alla visualizzazione normale.

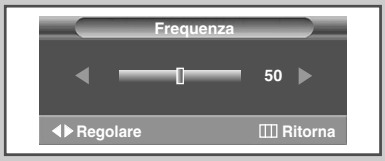

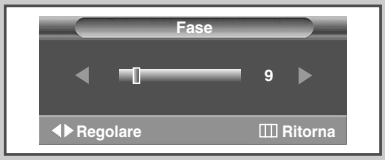

Impostazioni supplementari dell'immagine

ITA

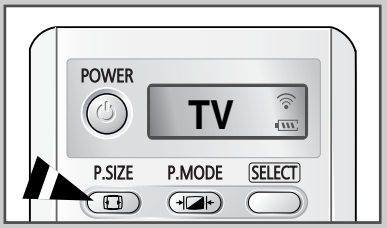

- ***Digital NR***

  Si può attivare questa funzione per ridurre eventuali scariche e doppie immagini presenti sullo schermo.

- ***Dimensioni***

  È possibile selezionare il formato dell'immagine che corrisponde meglio alle proprie esigenze di visualizzazione.

- ***LNA*** (Amplificatore LN)

  Questa funzione è molto utile nel caso in cui il televisore venga utilizzato in un'area con segnale debole: amplifica il segnale, ma non i disturbi.

  La funzione è attiva solo in una situazione di segnale debole ed è memorizzata sul canale corrente..

  ➢ Disponibile in modalità TV.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine** .

2 Premere il tasto ▶.

3 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▼ o ▲.

4 Premere il tasto ◀ o ▶ per modificare l'impostazione.

- **Digital NR** : **No** (Spento) o **Sì** (Acceso)
- **Dimensioni** : **Automatico** (Wide automatico) **– Wide – Panoramico – Zoom1 – Zoom2 – 14:9 — Normale**

  ➢ Le opzioni possono essere selezionate anche premendo semplicemente il tasto P.SIZE sul telecomando.

- **LNA** (Amplificatore LN) : **No** (Spento) o **Sì** (Acceso)

Impostazione della Pagina blu (Schermo Blu)

Se non si riceve alcun segnale o il segnale è molto debole, una schermata blu sostituisce automaticamente lo sfondo dell'immagine disturbata.

Se desiderate continuare la visione dell'immagine di scarsa qualità, dovete impostare il modo "Pagina blu" su "No".

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Opzioni**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Opzioni**.

3 Premere il tasto ▶.

4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Pagina blu** (Schermo blu). Premere il tasto ▶.

5 Premere il tasto ◀ o ▶ per modificare l'impostazione. (**Sì** (acceso) o **No** (spento)).

Come selezionare la modalità pellicola (AV1, AV2 o solo modalità AV3)

E' possibile impartire un senso ed elaborare automaticamente segnali da pellicole provenienti da tutte le fonti e regolare l'immagine per ottenere una qualità ottimale.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine** .

2 Premere il tasto ▶.

3 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Regolare**.
Premere il tasto ▶.

4 Premere il tasto ◀ o ▶ per modificare l'impostazione. (**Sì** (acceso) o **No** (spento)).

- **Sì** : E' possibile impartire un senso ed elaborare automaticamente segnali da pellicole provenienti da tutte le fonti e regolare l'immagine per ottenere una qualità ottimale.
- **No** : Viene disattivata la **Modalità film** (Modalità pellicola).

➢ Non disponibile in modalità TV, PC o DVI.

ITA

DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™

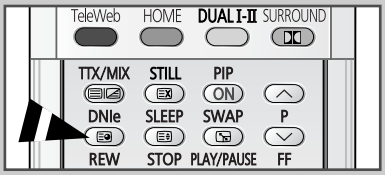

Questa funzione permette di avere immagini più dettagliate con la riduzione dei disturbi 3D e miglioramenti del dettaglio, del contrasto e del bianco. La nuova compensazione dell'immagine Algoritmo <Algorithm> garantisce immagini più brillanti, chiare e dettagliate. La tecnologia DNIeTM cattura ed elabora ogni segnale per offrire un'immagine perfetta.

Premere più volte il tasto **DNIe** per selezionare le seguenti opzioni.

- **Si** : Viene avviata la modalità DNIe.
- **No** : Viene disattivata la funzione DNIe.
- **Demo** (Opzione) : Prima di applicare DNIe la schermata appare sulla destra; una volta applicata appare sulla sinistra.

Fermo immagine corrente

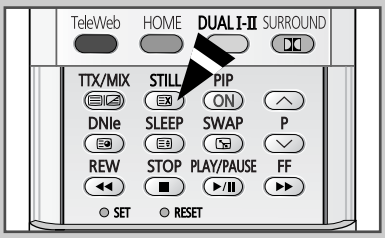

Per fermare un'immagine mentre si sta guardando un programma televisivo è sufficiente premere il tasto "STILL". Per tornare alla visualizzazione normale, premere nuovamente questo tasto.

➢ Nella modalità PIP l'immagine principale e quella secondaria vengono fermate allo stesso istante.

Modifica dello standard dell'audio

ITA

È possibile selezionare il tipo di effetto audio speciale da utilizzare durante la visione di una determinata trasmissione.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Audio**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Audio**.

3 Premere il tasto ▶.

Risultato: Viene selezionata l'opzione **Modalità**.

4 Selezionare l'opzione premendo il tasto ◀ o ▶. Gli effetti audio vengono visualizzati nel seguente ordine.

Personalizzata – Normale – Musica – Film – Dialoghi

Regolazione delle impostazioni dell'audio.

È possibile regolare le impostazioni dell'audio per adattarle alle proprie preferenze.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Audio**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Audio**.

3 Premere il tasto ▶.

4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Equalizza** (Equalizzatore). Premere il tasto ▶.

Risultato: Viene visualizzato il menu **Equalizza** (Equalizzatore) con l'opzione corrente.

5 Selezionare l'opzione (volume, bilanciamento, equalizzatore) da regolare premendo il tasto ◀ o ▶. Premere il tasto ▼ o ▲ per ottenere l'impostazione desiderata.

6 Quando si raggiunge l'impostazione desiderata, premere il tasto ↵ per memorizzarla.

➢ Se le impostazioni dell'equalizzatore vengono modificate, la modalità standard dell'audio viene impostata automaticamente su **Personalizzata**.

Impostazioni supplementari dell'audio

ITA

◆ ***Volume auto***

Ogni stazione ha le proprie condizioni di invio dei segnali, quindi non è semplice regolare il livello del volume ogni volta che si cambia canale. La funzione permette di regolare automaticamente il volume per il canale selezionato diminuendo il livello in uscita del segnale audio quando è troppo alto ed aumentandolo quando è troppo basso.

◆ ***Melodia***

Quando si accende o si spegne il televisore si avverte una melodia.

◆ ***Stereo simulato / Surround virtuale***

La funzione **Stereo simulato** converte un segnale audio monofonico in due canali identici, sinistro e destro. Se la funzione **Stereo simulato** o **Surround virtuale** è impostata su **Sì** (acceso) o **No** (spento) , l'impostazione vale per gli effetti audio **Normale**, **Musica**, **Film** e **Dialoghi**.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Audio**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Audio**.

3 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▼ o ▲ .

4 Premere il tasto ◀ o ▶ per modificare l'impostazione. (**Sì** (acceso) o **No** (spento)).

Selezione della modalità audio (in base al modello)

ITA

Il tasto "Dual I-II" visualizza/controlla l'elaborazione e l'uscita del segnale audio. Al momento dell'accensione, a seconda della trasmissione corrente, la modalità viene impostata automaticamente su "Dual-I" o "Stereo".

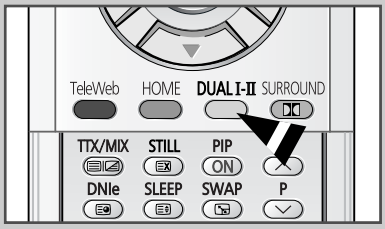

	Tipo di trasmissione	Indicazione a schermo
NICAM Stereo	Trasmissione regolare (Audio normale)	**Mono** (Uso normale)
	Regolare + NICAM Mono	**NICAM Mono ↔ Mono**
	NICAM Stereo	**NICAM Stereo ↔ Mono** (Mono forzato)
	NICAM Dual-I/II	**NICAM Dual-I →** **NICAM Dual-II →** **Mono**
A2 Stereo	Trasmissione regolare (Audio normale)	**Mono**
	Bilingue o Dual-I/II	**Dual-I ↔ Dual-II**
	Stereo	**Stereo ↔ Mono** (Mono forzato)

➢
- Se le condizioni di ricezione peggiorano, l' ascolto sarà più nitido se verrà selezionata la modalità **Mono**.
- Se il segnale stereo è debole ed è attivata la conversione automatica, passare a **Mono**.
- Durante la ricezione di un audio mono in modalità AV, collegarsi al connettore d'ingresso "AUDIO-L" (audio-sinistro) sul pannello laterale del televisore. Se l'audio mono esce solo dall'altoparlante sinistro, premere il tasto **Dual I-II.**

ITA

Impostazione dell'ora, dell'accensione e dello spegnimento automatici del televisore

E' possibile impostare l'orologio del televisore e il timer di accensione e spegnimento in modo che il televisore si accenda o si spenga automaticamente all'orario selezionato.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Opzioni**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Opzioni**.

3 Premere il tasto ▶.

4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Ora**. Premere il tasto ▶.

Risultato: Viene visualizzato il menu **Ora** in base all'**Orologio** selezionato.

5 Impostare l'orologio premendo i tasti numerici.

6 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Conferma**. Impostare su **Sì** (acceso) premendo il tasto ◀ o ▶ per accendere automaticamente.

➢ Se l'orologio non è stato impostato, non è possibile selezionare **Conferma**.

7 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Inizio**. Impostare l'ora dell'accensione automatica premendo i tasti numerici.

8 Allo stesso modo, impostare **Fine** per lo spegnimento automatico.

Impostazione del timer

ITA

E' possibile impostare un periodo di tempo compreso tra 15 ed 180 minuti, scaduto il quale il televisore passa automaticamente nella modalità standby.

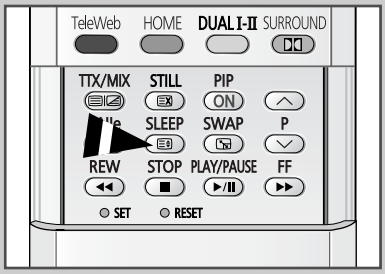

1 Premere il tasto **SLEEP**.

Risultato: Viene visualizzato il menu **Timer**.

- Se il timer non è stato ancora impostato, viene visualizzato **No** (Spento). Se il timer è già impostato, viene visualizzato il tempo restante prima che il televisore passi in modalità standby.

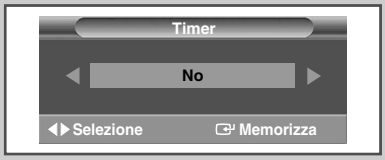

2 Selezionare gli intervalli di tempo predefiniti (15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180) premendo il tasto ◄ o ► per accendere

3 Premere il tasto ↵ per confermare la selezione.

Ridirezionamento di un ingresso all'uscita esterna

Il televisore consente di scegliere quali segnali audio/video devono uscire sul connettore esterno.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Opzioni**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Opzioni**.

3 Premere il tasto ►.

4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **A/V Setup**. Premere il tasto ►.

Risultato: Viene visualizzato il menu **A/V Setup**.

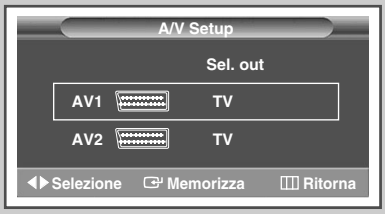

5 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare la fonte d'ingresso desiderata (**AV1** o **AV2**). Selezionare la fonte da indirizzare all'uscita premendo il tasto ◄ o ►.

6 Premere il tasto ↵ per confermare la modifica.

Visualizzazione dell'immagine nell'immagine (PIP)

ITA

È possibile visualizzare un'immagine secondaria all'interno dell'immagine principale del programma televisivo o dei dispositivi A/V esterni. In questo modo è possibile vedere un programma televisivo o monitorare l'ingresso video proveniente da qualunque dispositivo collegato, mentre si sta guardando la televisione o un altro ingresso video.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **PIP**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **PIP**.

3 Premere il tasto ▶.

4 Per attivare, impostare **PIP** su **Sì** (acceso) premendo il tasto ◀ o ▶.

5 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Selezione**. Selezionare una fonte per l'immagine secondaria premendo il tasto ◀ o ▶.

Risultato: Le fonti vengono visualizzate nel seguente ordine:

TV – AV1 – AV2 – AV3(Video) – AV3(S-Video) – PC – DVI

➢
- Il **PC** non può essere selezionato in modalità DVI.
- Il **DVI** non può essere selezionato in modalità PC.

6 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Scambia**. Premere il tasto ◀ o ▶.

Risultato: L'immagine principale e l'immagine secondaria sono scambiate tra di loro.

7 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Dimensioni**. Selezionare una dimensione per l'immagine secondaria premendo il tasto ◀ o ▶.

Risultato: Le dimensioni vengono visualizzate nel seguente ordine:

Grande – Piccolo – Doppio1 – Doppio2 – 12PIP

- **12PIP :** Utilizzato per vedere fino a 12 canali memorizzati nella finestra secondaria.

  ➢ Non disponibile in modalità AV1, AV2, PC o DVI.

Visualizzazione dell'immagine nell'immagine (continua)

ITA

8 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Posizione**. Selezionare una posizione per l'immagine secondaria premendo il tasto ▼, ▲, ◄, o ►.

➢ La **Posizione** non può essere selezionata in **Doppio1**, **Doppio2** o **12PIP**.

9 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **N. canale**. E' possibile selezionare il canale da vedere attraverso l'immagine secondaria premendo il tasto ◄ o ►.

Funioni rapide dal telecomando.

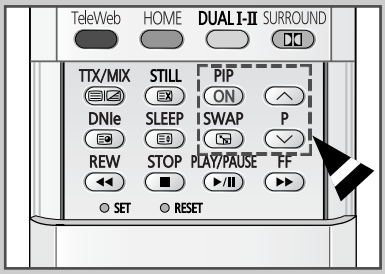

Tasti	Funzione
PIP ON (PIP Acceso)	Utilizzato per attivare o disattivare direttamente la funzione PIP.
SWAP	Utilizzato per invertire l'immagine principale con quella secondaria. ➢ Quando l'immagine principale è in modalità Video e l'immagine secondaria è in modalità TV, è possibile che l'audio proveniente dall'immagine principale non sia udibile premendo il tasto **SWAP** dopo aver cambiato il canale dell'immagine secondaria. In questo caso, riselezionare il canale dell'immagine principale.
P∧/∨	Utilizzato per selezionare il canale dell'immagine secondaria.

Ascolto dell'audio dell'immagine secondaria (Modalità PC o DVI)

ITA

➢ Impostare la modalità **PC** o **DVI** utilizzando il tasto **SOURCE** (Fonte).

Mentre la funzione PIP è attiva, è possibile ascoltare l'audio dell'immagine secondaria.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **PIP**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **PIP**.

3 Premere il tasto ▶.

4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Audio**. Selezionare **Secondario** premendo il tasto ◀ o ▶.

Risultato: È possibile ascoltare l'audio dell'immagine secondaria.

➢ Per ascoltare l'audio dell'immagine principale, selezionare **Principale**.

Funzione Teletext

ITA

La maggior parte dei canali televisivi fornisce servizi di informazioni scritte via Teletext. Le informazioni fornite includono:

- ***Orari dei programmi televisivi***
- ***Notiziari e previsioni del tempo***
- ***Risultati sportivi***
- ***Informazioni sul traffico***

Le informazioni sono suddivise in pagine numerate (vedere schema).

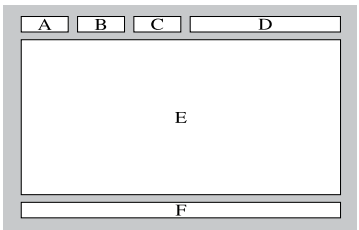

Parte	Sommario
A	Numero pagina selezionata.
B	Identità del canale trasmittente.
C	Numero della pagina corrente o indicazioni sulla ricerca.
D	Data e ora.
E	Testo.
F	Informazioni sullo stato. Informazioni su FASTEXT.

➢ Le informazioni Teletext sono spesso suddivise in molte pagine visualizzate in sequenza a cui è possibile accedere:

- Immettendo il numero di pagina
- Selezionando un titolo in un elenco
- Selezionando un'intestazione colorata (sistema FASTEXT)

Visualizzazione delle informazioni Teletext

ITA

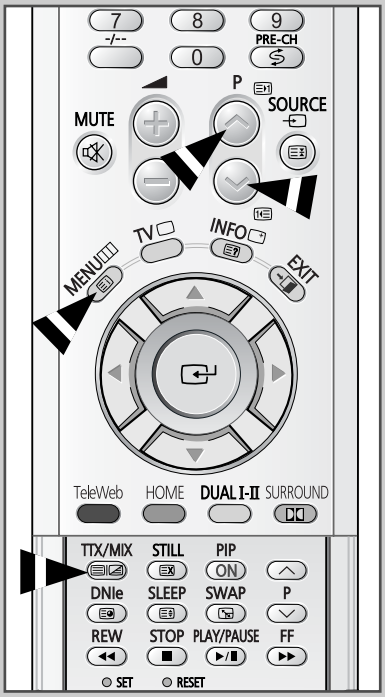

È possibile visualizzare sul televisore le informazioni Teletext in qualunque momento

☛ Per visualizzare le informazioni Teletext in modo corretto, la ricezione del canale deve essere stabile, altrimenti:

- Le informazioni potrebbero mancare
- Alcune pagine potrebbero non essere visualizzate

1 Per selezionare il canale che offre il servizio Teletext premere il tasto **P** or .

2 Premere il tasto **TEXT/MIX** per attivare la modalità Teletext.

Risultato: Viene visualizzata la pagina del sommario. È possibile richiamarla in qualsiasi momento premendo il tasto (indice)..

3 Premere nuovamente il tasto **TEXT/MIX**.

Risultato: Lo schermo viene suddiviso in due parti. La funzione Doppia di Teletext consente di visualizzare separatamente sullo schermo la trasmissione corrente e le informazioni Teletext.

4 Per visualizzare la trasmissione corrente e le informazioni Teletext su un'unica schermata, premere nuovamente il tasto **TEXT/MIX**.

5 Per uscire dalla visualizzazione teletext, premere il tasto **TV** ( ).

Selezione delle opzioni di visualizzazione

ITA

Una volta visualizzata una pagina Teletext, è possibile selezionare varie opzioni per adattarla alle proprie esigenze di visualizzazione.

Per visualizzare...	Premere...
◆ Testo nascosto (risposte ai quiz, ad esempio)	(mostra)
◆ Lo schermo normale	(mostra) ancora una volta
◆ Una pagina secondaria immettendo il numero relativo	(sottopagina)
◆ La trasmissione mentre si cerca una pagina	(annulla)
◆ La pagina successiva	(pagina su)
◆ La pagina precedente	(pagina giù)
◆ Lettere con dimensione doppia nella: • Metà superiore dello schermo • Metà inferiore dello schermo	(dimensioni) • Una volte • Due volte
◆ Lo schermo normale	• Tre volte

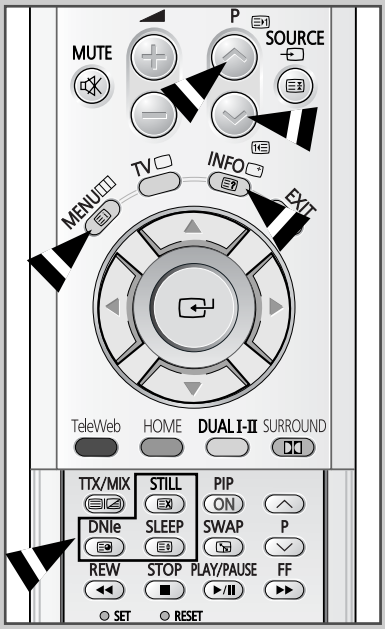

Selezione della fonte di Teletext (Opzione)

ITA

Mentre si guarda il canale corrente è possibile visualizzare le informazioni Teletext di un altro canale.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Opzioni**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Opzioni**.

3 Premere il tasto ▶.

4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Fonte TXT**.

5 Selezionare l'opzione desiderata (**Principale** o **Secondario**) premendo il tasto ◀ o ▶.

- Selezionando **Principale**, si possono visualizzare le informazioni teletext del canale corrente.
- Selezionando **Secondario**, si possono visualizzare le informazioni teletext di un altro canale.
  - Se la funzione PIP è attiva, si possono visualizzare le informazioni teletext del canale secondario.Se si cambia il canale dell'immagine secondaria, si possono visualizzare le informazioni teletext del canale secondario modificato.
  - Se la funzione Doppio Teletext è attiva, si possono visualizzare contemporaneamente le informazioni teletext del canale corrente e quelle di un altro canale.

Selezione di una pagina Teletext

ITA

Il numero della pagina può essere immesso direttamente premendo i tasti numerici sul telecomando.

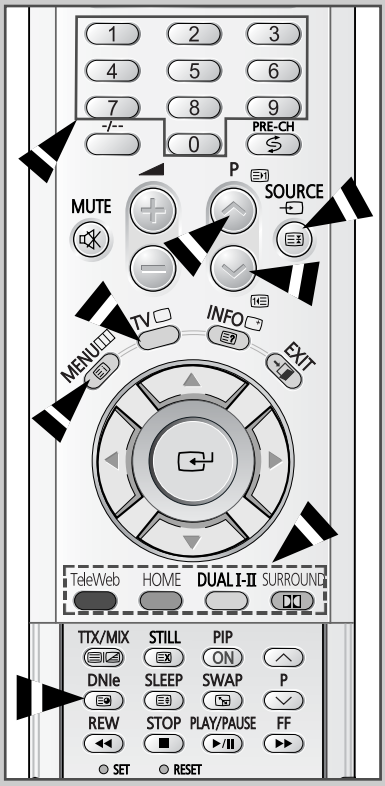

1 Immettere il numero a tre cifre indicato nel sommario premendo i tasti numerici corrispondenti.

Risultato: Il counter della pagina corrente viene fatto scorrere e la pagina viene visualizzata. Se la pagina selezionata è collegata a diverse pagine secondarie, le pagine secondarie vengono mostrate in sequenza.
Per bloccare il video su una determinata pagina, premere il tasto (pausa). Premere nuovamente il tasto (pausa) per riprendere la sequenza.

2 Se la società emittente usa il sistema FASTEXT, i diversi argomenti della pagina Teletext sono indicati da un codice a colori e possono essere selezionati premendo i tasti colorati sul telecomando.
Premere il tasto colorato corrispondente all'argomento che si desidera selezionare; gli argomenti disponibili sono indicati sulla riga di stato.

Risultato: La pagina visualizzata contiene altre informazioni colorate, che possono essere selezionate allo stesso modo.

3 Per visualizzare la pagina precedente o successiva, premere il tasto colorato corrispondente.

4 Per visualizzare la sottopagina, completare i seguenti passi.

- Premere il tasto (sottopagina).
  Risultato: Vengono visualizzate le sottopagine disponibili.
- Selezionare la sottopagina desiderata. Per far scorrere le sottopagine, premere il tasto o .

5 Al termine, premere il tasto **TV** ( ) per tornare alla trasmissione normale.

Funzione TeleWeb (in base al modello)

ITA

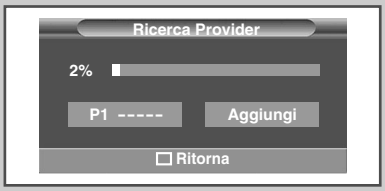

TeleWeb è il nuovo standard televisivo di trasmissione per i servizi Teletext. TeleWeb è simile a Teletext e altrettanto facile da usare. TeleWeb può trasmettere bollettini, informazioni sui programmi televisivi e pubblicità con un'eccellente qualità dell'immagine e vi si può accedere direttamente mediante il telecomando.

1 Premere il tasto **MENU**.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Opzioni**.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Opzioni**.

3 Premere il tasto ▶.

4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **TeleWeb**.
Premere il tasto ▶.
Risultato: Viene visualizzato il menu **TeleWeb**.

5 Per attivare la funzione **TeleWeb**, impostare il Teleweb su **Sì** premendo il tasto ◀ o ▶.

- Se è stato selezionato **Sì**, si possono memorizzare 400 pagine Teletext.
- Se è stato selezionato **No**, si possono memorizzare 2100 pagine Teletext.

6 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Ricerca Provider**. Avviare la ricerca del provider premendo il tasto ◀ o ▶.
Risultato: Vengono cercati solo i canali memorizzati. Quando viene trovato un provider, viene visualizzato **Aggiungi** e la ricerca prosegue.

➢ Per interrompere la ricerca prima che sia terminata, premere il tasto **TV** (▭) .

7 Una volta terminata la ricerca, premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Selez. Provider**. Trovare il provider desiderato premendo il tasto ◀ o ▶.

➢ Dopo aver selezionato un provider inizia l'operazione di scaricamento di teleweb.

8 Premere il tasto **TeleWeb** per entrare nella modalità teleweb.

9 Se si desidera scaricare le informazioni TeleWeb prima di spegnere il televisore, selezionare **Download** premendo il tasto ▼ o ▲. Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare **Sì**.
Risultato: Anche se si spegne il televisore sul canale in cui non è selezionato alcun provider, il canale viene impostato automaticamente sul canale selezionato e viene avviato lo scaricamento di TeleWeb. Durante lo scaricamento, l'immagine non viene visualizzata e sullo schermo appare solo la barra di stato. (A seconda del programma, occorrono dai 30 minuti a 1 ora.)

➢
- Premendo il tasto " **I** " (Sì/No) sul pannello del televisore, le informazioni scaricate scompaiono.
- Se si entra nella modalità TeleWeb sul canale in cui non è selezionato alcun provider, si possono visualizzare solo le informazioni scaricate fino a quel momento.

Uso del menu TeleWeb dopo aver visualizzato TeleWeb

ITA

Aggiunta della pagina corrente all'indice di ricerca.

1 Premere il tasto **MENU** nella pagina che si desidera aggiungere all'indice di ricerca.

Risultato: Viene visualizzato il menu **`TeleWeb`**.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **`Aggiunta indice`**. Premere il tasto ↵ .

Risultato: La pagina corrente viene aggiunta all'indice di ricerca.

➢ Si possono registrare fino a sei pagine. Se si aggiunge un altro URL quando sono già stati elencati sei indici di ricerca, il primo URL viene cancellato e il nuovo URL viene elencato come sesto.

Immissione dell'URL aggiunto all'indice di ricerca.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu **`TeleWeb`** con **`Indice di ricerca`** selezionato.

2 Premere il tasto ▶.

Risultato: Vengono elencati gli URL memorizzati.

3 Per cancellare un URL, selezionarlo e premere il tasto **TeleWeb** (rosso).

Risultato: L'URL selezionato viene cancellato e gli URL elencati si spostano di una posizione verso l'alto.

4 Selezionare l'URL che si desidera inserire premendo il tasto ▼ o ▲ e premere il tasto ↵.

Risultato: La pagina corrente si sposta nell'URL selezionato e il menu scompare.

Aggiunta della pagina corrente all'indice di ricerca.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu **`TeleWeb`**.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **`Home Page`**. Premere il tasto ↵.

Risultato: Si sposta nella home page.

ITA

Facile accesso al servizio TeleWeb mediante il telecomando

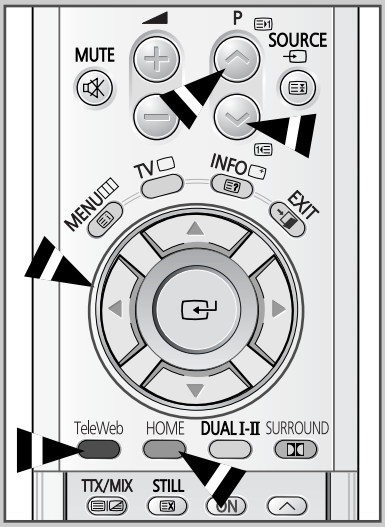

Tasto	Funzione
TeleWeb	Per attivare o disattivare direttamente la funzione TeleWeb.
HOME	Per andare alla home page del TeleWeb.
	Per visualizzare la pagina successiva del TeleWeb.
	Per visualizzare la pagina precedente del TeleWeb.
	Per selezionare un'opzione.
	Per confermare la scelta.

Visualizzazione di immagini provenienti da fonti esterne

Una volta collegati i vari sistemi audio e video, è possibile visualizzare le diverse fonti selezionando il rispettivo ingresso.

1 Verificare che siano stati realizzati tutti i collegamenti necessari.

2 Accendere il televisore e premere il tasto **SOURCE** (Fonte) (⏎).

Risultato: Vengono visualizzate le fonti d'ingresso disponibili.

3 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare la fonte d'ingresso desiderata e premere il tasto ⏎.

➢ Se si cambia la fonte esterna mentre è visualizzata, la commutazione delle immagini può richiedere un breve tempo.

Collegamento a dispositivi esterni

ITA

"MONITOR OUT" viene utilizzato per apparecchiature dotate di uscite RGB, ad esempio periferiche di gioco o lettori DVD.

Lato posteriore del televisore

(Ingresso/Uscita)

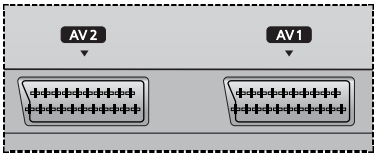

①

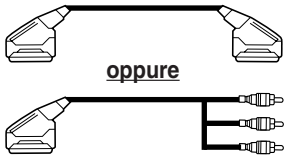



① Questa estremità può essere dotata di:
- Un connettore SCART
- Tre connettori RCA (VIDEO + AUDIO-S/D)

② Se si possiede un secondo videoregistratore e si desidera copiare una cassetta, collegare il videoregistratore fonte ad "AV 1" e quello destinazione ad "AV 2", in modo da poter ridirezionare il segnale da "AV 1" ad "AV 2".

③ Se si desidera registrare un programma, collegare il ricevitore ad "AV 1" e il videoregistratore a "AV 2", in modo da poter ridirezionare il segnale da "AV 1" ad "AV 1".".

Specifica di ingresso/uscita

Connettore	Ingresso				Uscita
	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video + Audio (L/R)
AV1	✔	✔	✔	✔	È disponibile solo l'uscita TV.
AV2	✔	✔	✔		Uscita selezionabile dall'utente.

Lato posteriore del televisore

(Ingresso/Uscita)

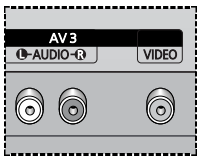



☛ Ogni volta che si collega un sistema audio o video al televisore, assicurarsi che tutti gli elementi siano spenti. Per le istruzioni dettagliate per il collegamento e le precauzioni per la sicurezza, consultare la documentazione allegata all'apparecchio.

Collegamento all'ingresso S-Video

ITA

I connettori S-VIDEO e RCA (AUDIO-S/D) vengono utilizzati per apparecchiature dotate di un'uscita S-Video, come camcorder o videoregistratori.

Lato posteriore del televisore

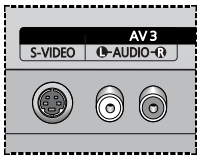

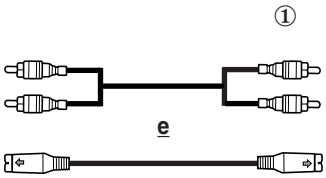

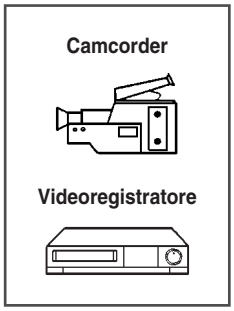

① Per riprodurre immagini e suoni è necessario utilizzare sia i connettori S-VIDEO sia quelli RCA.

Collegamento all'ingresso DVI

ITA

I connettori "DVI IN" (video) **e "AUDIO" vengono utilizzati per apparecchiature dotate di uscita DVI.**

Lato posteriore del televisore

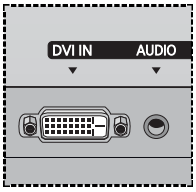

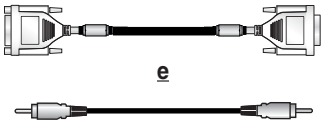

Personal Computer

Collegamento all'ingresso PC

I connettori "PC IN" (video) **e "AUDIO" vengono utilizzati per l'interfacciamento con il PC.**

Lato posteriore del televisore

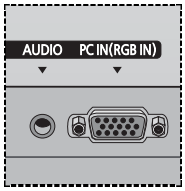

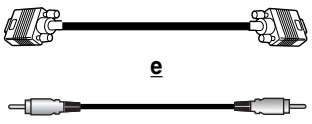

Personal Computer

Impostazione del software del PC (solo Windows)

ITA

Di seguito sono riportate le impostazioni Windows per la visualizzazione per un computer generico. Le schermate reali del proprio computer potrebbero tuttavia essere diverse, a seconda della versione di Windows e della scheda video in uso. In quasi tutti i casi, per l'impostazione valgono comunque le stesse informazioni di base. (In caso contrario, contattare il produttore del computer o un concessionario Samsung.)

Sul desktop di Windows, selezionare la seguente sequenza: **Start** (Avvio) **→ Settings** (Impostazioni) **→ Control Panel** (Pannello di controllo)**.**

Quando appare la finestra del pannello di controllo, fare clic su **Display** (Schermo)ed apparirà una finestra di dialogo.

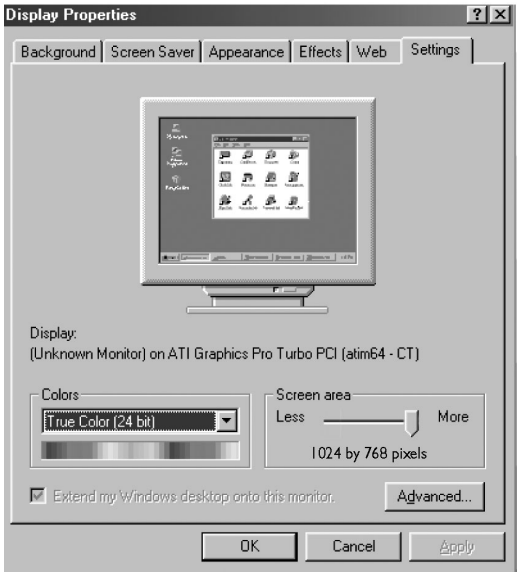

Selezionare la scheda **Settings** (Impostazioni) nella finestra di dialogo.

Le due variabili principali per l'interfaccia televisore-PC sono “Risoluzione” e “Colori”.
Le impostazioni corrette per queste due variabili sono:

- Dimensione (a volte chiamata “Risoluzione”)
  - **640 x 480 pixel** (PS43P3S)
  - **1024 x 768 pixel** (PS50P3H/PS63P3H)
- Colore
  Colore a **24 bit** (può anche essere denominato “16 milioni di colori”)
  A sinistra è visualizzata una tipica schermata per la finestra di dialogo “Schermo”.

Se nella finestra di dialogo delle impostazioni dello schermo è disponibile un'opzione per la frequenza verticale, il valore corretto è 60 Hz. In caso contrario, fare clic su OK e uscire dalla finestra di dialogo.

Modalità di ingresso (PC/DVI)

Sia la posizione che la dimensione della schermata variano a seconda del tipo di monitor e della sua risoluzione. La tabella riportata di seguito illustra tutte le modalità di visualizzazione supportate:

Normale	Punti x linee	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza orizzontale (kHz)	Polarità verticale	Polarità orizzontale
VGA	640 x 350	75	31.5	N	P
		85	37.9	N	P
	640 x 400	85	37.9	P	N
	720 x 400	70	31.5	P	N
		85	37.9	P	N
	640 x 480	60	31.5	N	N
		72	37.9	N	N
		75	37.5	N	N
		85	43.3	N	N
SVGA	800 x 600	56	35.2	N/P	N/P
		60	37.9	P	P
		72	48.1	P	P
		75	46.9	P	P
		85	53.7	P	P
XGA	1024 x 768	60	48.4	N	N
		70	56.5	N	N
		75	60.0	P	P
WVGA	848 x 480	60	29.8	N	P
		72	35.1	N	P
		75	36.0	N	P
WXGA+ (PS50/63P3H)	1366 x 768	60	48.2	N	N

(N: Negativa / P: Positiva)

- La modalità interallacciata non è supportata.
- Se si seleziona un formato video non standard, il televisore potrebbe non funzionare correttamente.
- "**1366 x 768**" non è disponibile in modalità DVI.
- La modalità **1366 x 768** è supportata unicamente da una particolare scheda video (**PIXEL PERFECT** prodotta da **IMAGINE GRAPHICS Ltd**.).

Note

- La qualità della schermata PC in modalità testo per **PS42P3S** è ottimale in modalità **VGA** (640 x 480). Per **PS50P3H** e **PS63P3H**, utilizzare la modalità **XGA** (1024 x 768).
- Se questo televisore viene utilizzato come schermo PC, supporta la modalità colore a 24 bit (oltre 16 milioni di colori).
- La schermata PC può apparire diversa a seconda del produttore del computer (e della particolare versione di Windows). Consultare il manuale di istruzioni del PC per informazioni su come collegare un PC al televisore.
- Se è prevista la possibilità di scegliere la frequenza verticale e orizzontale, selezionare 60 Hz (verticale) e 31,5 kHz (orizzontale). In alcuni casi possono apparire sullo schermo segnali anomali (p. es. righe) quando si spegne il PC (o se si scollega il PC). In tal caso, premere il tasto **SOURCE** (Fonte) per attivare la modalità video. Assicurarsi inoltre che il PC sia collegato.
- Se si collega un notebook al televisore, assicurarsi che la schermata PC sia visualizzata solo attraverso il televisore (in caso contrario, potrebbero comparire segnali casuali).
- Quando, in modalità PC, i segnali di sincronizzazione orrizzontale sono irregolari, controllare la modalità di risparmio energetico del computer o i collegamenti dei cavi.

Configurazioni contatti

ITA

Connettore SCART (AV1/AV2)



➢ I pin 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 16 vengono utilizzati per l'elaborazione RGB e sono collegati solo al connettore AV1 o AV2.

Pin	Segnale	Pin	Segnale
1	Uscita audio D	12	-
2	Ingresso audio D	13	Ritorno di massa video (RGB rosso)
3	Uscita audio S	14	-
4	Ritorno di massa audio	15	Ingresso RGB rosso
5	Ritorno di massa video (RGB blu)	16	Segnale di cancellazione (commutazione RGB)
6	Ingresso audio S	17	Ritorno di massa video
7	Ingresso RGB blu	18	Massa segnale di cancellazione
8	Tensione di commutazione	19	Uscita video
9	Ritorno di massa video (RGB verde)	20	Ingresso video
10	AV (Ext 1)	21	Schermaggio/ritorno di massa
11	Ingresso RGB verde		

Connettore di ingresso PC (15Pin)



Pin	Ingresso PC
1	Rosso (R)
2	Verde (G)
3	Blu (B)
4	Collegamento di massa
5	Collegamento di massa (DDC)
6	Collegamento di massa rosso (R)
7	Collegamento di massa verde (G)
8	Collegamento di massa blu (B)
9	Riservato
10	Collegamento di massa Sinc.
11	Collegamento di massa
12	Dati (DDC)
13	Sinc. orizzontale
14	Sinc verticale
15	Orologio (DDC)

Connettore ingresso DVI (24Pin)



Pin	Segnale
1	Dati2- T.M.D.S.
2	Dati2+ T.M.D.S.
3	Schermo dati2/4 T.M.D.S.
4	Dati4- T.M.D.S.
5	Dati4+ T.M.D.S.
6	Orologio (DDC)
7	Dati (DDC)
8	Non connesso
9	Dati1- T.M.D.S.
10	Dati1+ T.M.D.S.
11	Schermo dati1/3 T.M.D.S.
12	Dati3- T.M.D.S.
13	Dati3+ T.M.D.S.
14	Alimentazione +5Vr
15	Massa 5V
16	Rilevazione presenza tensione
17	Dati0- T.M.D.S.
18	Dati0+ T.M.D.S.
19	Schermo dati0/5 T.M.D.S.
20	Dati5- T.M.D.S.
21	Dati5+ T.M.D.S.
22	Schermo clock T.M.D.S.
23	Clock+ T.M.D.S.
24	Clock- T.M.D.S.

Risoluzione dei problemi: Prima di rivolgersi al personale di assistenza

Prima di rivolgersi al personale di assistenza Samsung, eseguire le seguenti verifiche.

Se le istruzioni riportate di seguito non consentono di risolvere il problema, annotare il modello e il numero di serie del televisore e rivolgersi al concessionario di zona.

Niente audio e nessuna immagine	◆ Verificare che il cavo di rete sia collegato a una presa a parete. ◆ Verificare di aver premuto i pulsanti " **I** " (Sì/No) e **POWER** (Accensione) ( ). ◆ Verificare le impostazioni del contrasto e della luminosità dell'immagine. ◆ Controllare il volume.
Immagine normale ma niente audio	◆ Controllare il volume. ◆ Verificare di aver premuto il tasto **MUTE** del volume sul telecomando.
Nessuna immagine o immagine in bianco e nero	◆ Regolare le impostazioni del colore. ◆ Verificare che il sistema di trasmissione selezionato sia corretto.
Interferenza nell'audio o nell'immagine	◆ Tentare di identificare quale elettrodomestico sta interferendo con il televisore e allontanarlo. ◆ Inserire la spina del televisore in un'altra presa.
Immagine sfuocata o disturbata, audio distorto	◆ Verificare la direzione, la posizione e i collegamenti dell'antenna. L'interferenza spesso è dovuta all'uso di antenne per interno.
Cattivo funzionamento del telecomando	◆ Sostituire le batterie del telecomando. ◆ Pulire il bordo superiore del telecomando (finestra di trasmissione). ◆ Controllare i terminali delle batterie.

ITA

Schema Blocco PDP TV Monitor

Essendo un prodotto a tecnologia PDP le istruzioni di taratura e calibrazione non sono necessarie.

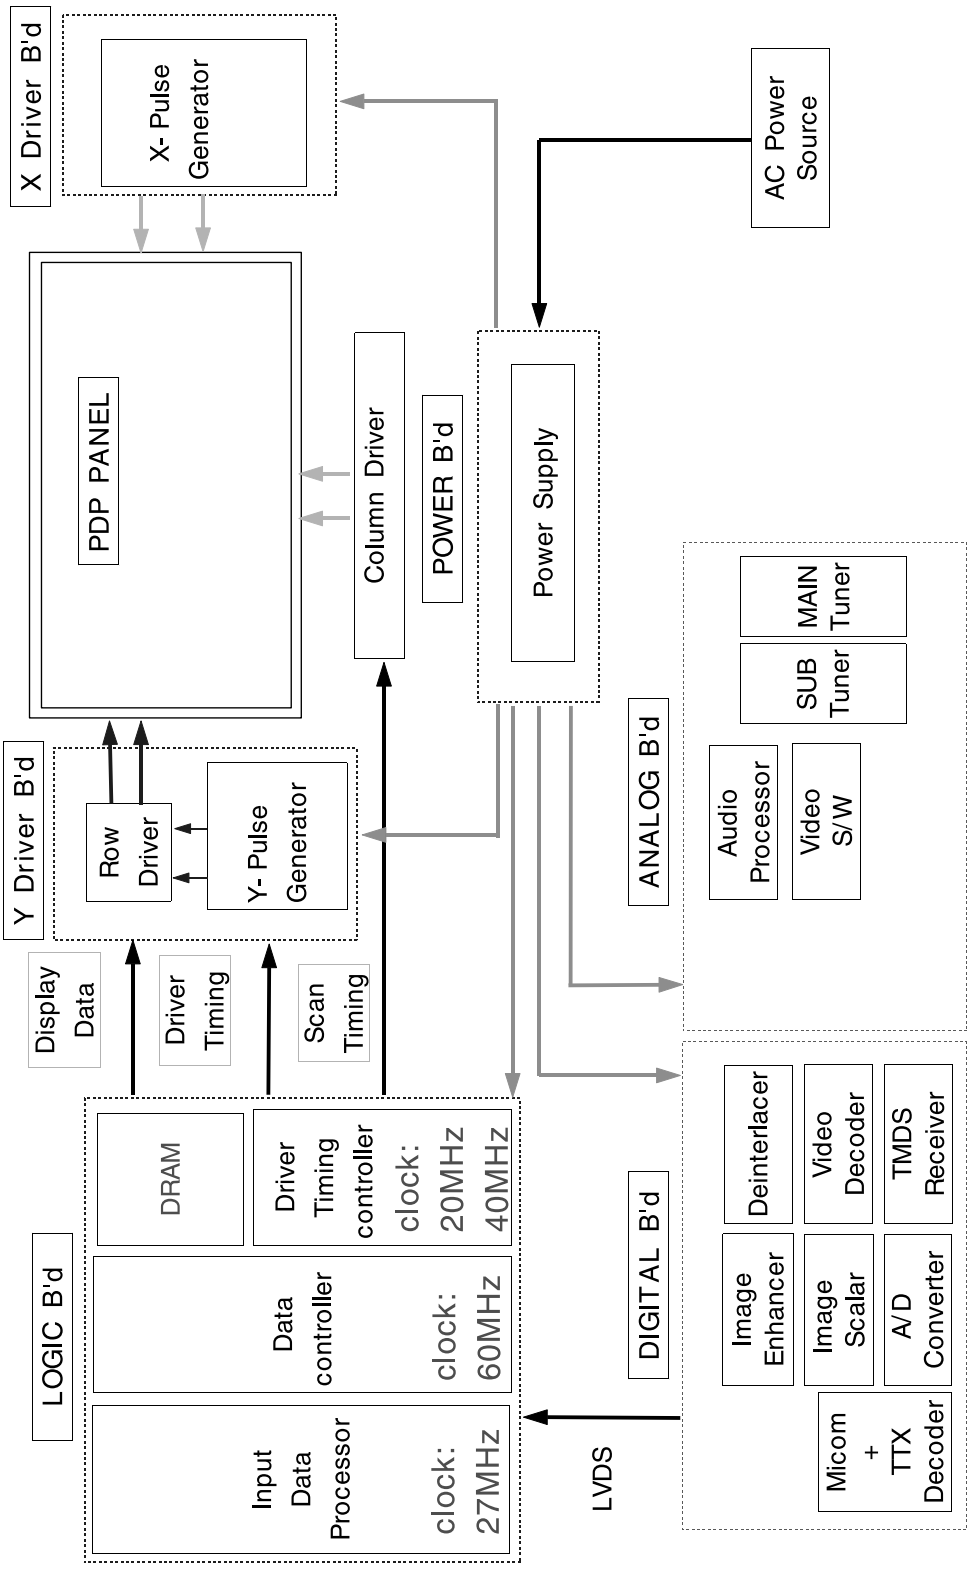

Schema Blocco SMPS

ITA

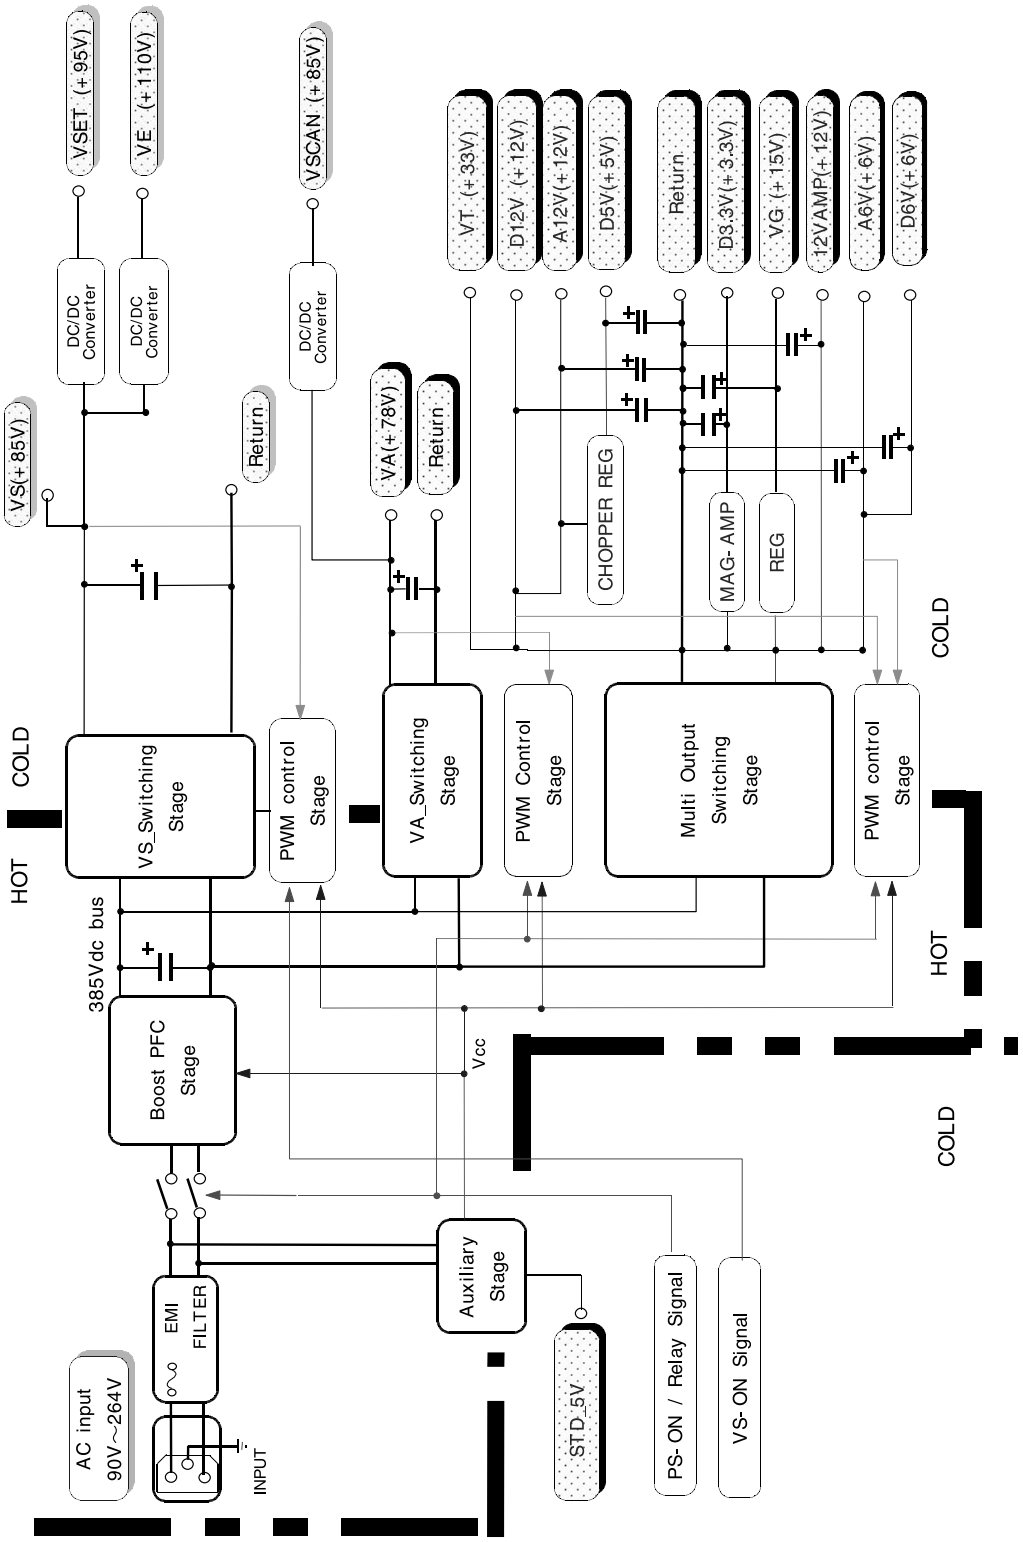

Schema Analogica

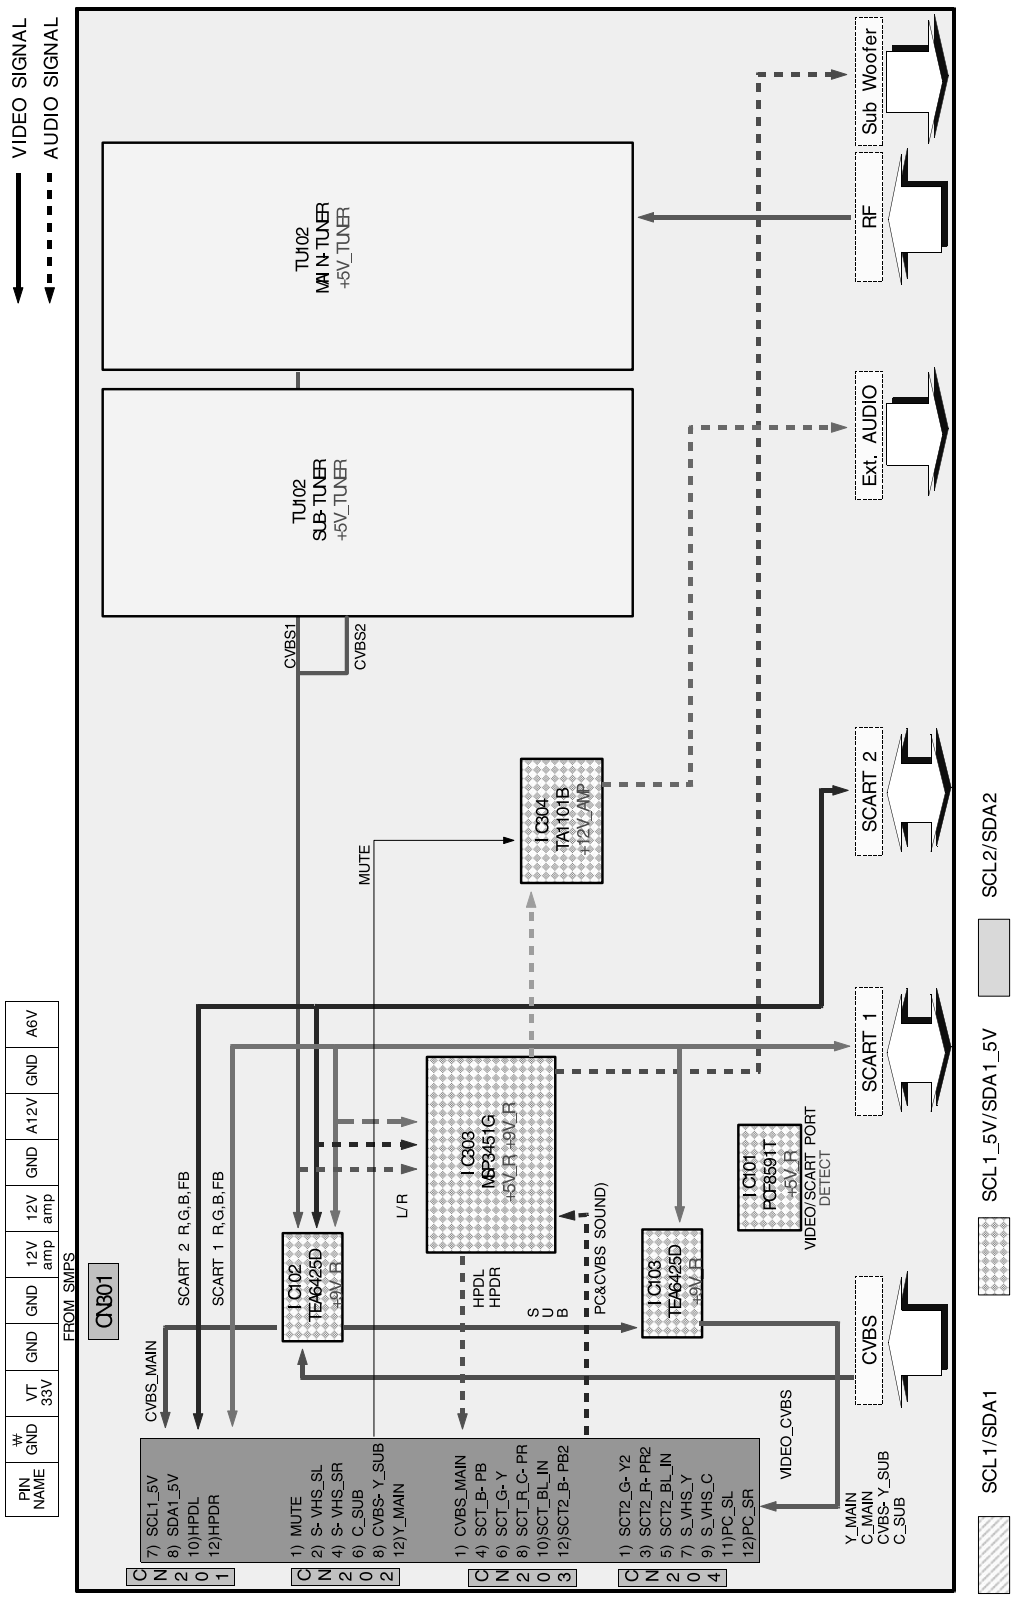

Schema Digitale

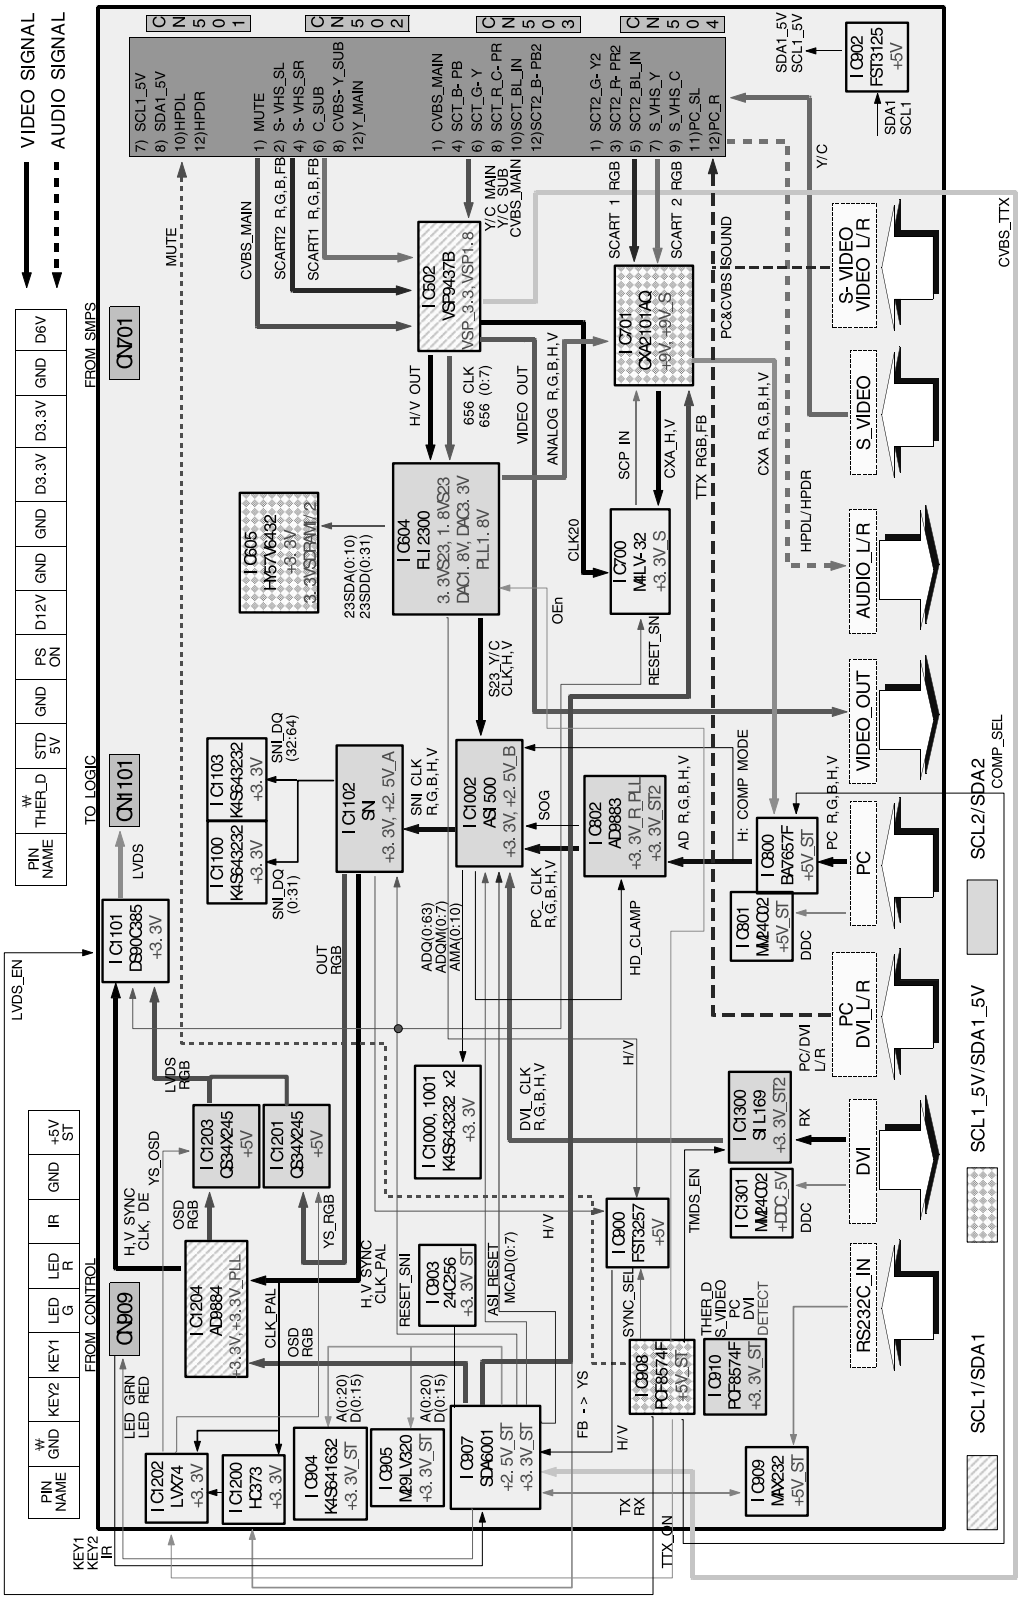

– SERVIZIO DI ASSISTENZA

– Non esitate a contattare il rivenditore o il personale di assistenza se si verifica un cambiamento nelle prestazioni dell'apparecchio, che potrebbe indicare la presenza di un guasto.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Servizio Clienti: Tel. 199.153.153
http://www.samsung.it